


ECLISSE®

0192
05

IT	MONTAGGIO SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE INTONACO SP.150	PL	MONTAŻ KASETY SYNTESIS® LUCE PODWÓJNEJ O GR.150 mm DO MOKREGO TYNKU
EN	ASSEMBLY AND INSTALLATION DOUBLE SYNTESIS® LUCE, 150 mm SOLID WALL	RU	МОНТАЖ ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE ДВЕРИ ШТУКАТУРКА ТОЛЩ.150
PT	MONTAGEM SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE PARA REBOCO ESP.150	RO	MONTAJ ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE TENCUALĂ GROS. PERETE 150 mm
CZ	MONTÁŽ MODELU SYNTESIS® LUCE DVOUKŘÍDLÉ ZDIVO TL.150	SI	MONTAŽA ECLISSE SYNTESIS® LUCE DVOKRILNA Z OMETOM deb.150 mm
SK	MONTÁŽ MODELU SYNTESIS® LUCE DVOJKRÍDLOVÉ DO MURIVA HR.150 mm	HU	ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE 150-AS TOLÓAJTÓ SZERELÉSE VAKOLT FALHOZ
ES	MONTAJE SYNTESIS® LUCE EXTENSIÓN ENLUCIDO ESP.150	HR	MONTAŽA ECLISSE SYNTESIS® LUCE - DVOKRILNA ŽBUKA DEBLJINA 150 mm
NL	MONTAGE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE PLEISTERWERK DIKTE 150	FI	KASAUS- JA ASENNUSOHJE SYNTESIS® LUCE DOUBLE, VALMIS SEINÄPAKSUUS 150 mm, HARKKOSEINÄ
FR	NOTICE DE MONTAGE DU CHÂSSIS SYNTESIS® LUCE EXTENSION ÉPR.150 VERSION À ENDUIRE	TR	150 mm SIVALI MODEL ŞASI SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE MONTAJI
DE	MONTAGEANLEITUNG FÜR SYNTESIS® LUCE DOPPELFLÜGELIG VERSION MAUERWERK 150 mm FERTIGE WANDSTÄRKE	LT	SYNTESIS® LUCE DVIGUBOS STUMDOMŲ DURŪ KASETĖS SURINKIMAS IR MONTAVIMAS, 150 mm TINKUOJAMAI SIENAI

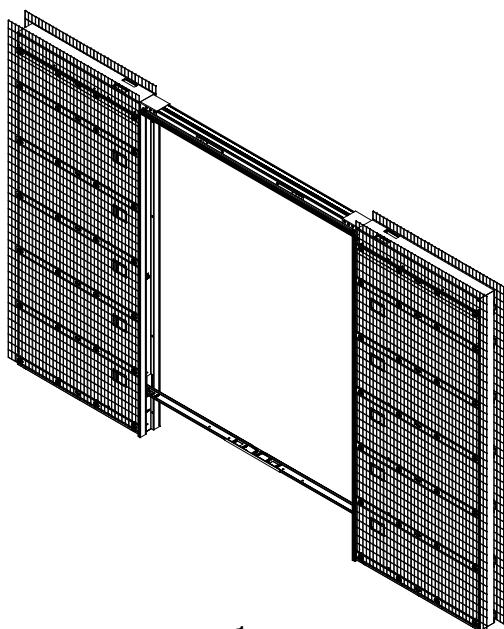



IT Seguire attentamente le istruzioni.

Per un corretto montaggio, utilizzare utensili adatti come indicato e, per una corretta ergonomia, eseguire gli assemblaggi su supporti adeguati. Alcune parti dei componenti possono avere delle superfici appuntite. E' necessario quindi utilizzare adeguati dispositivi di protezione e proteggere le zone di lavoro.

"ECLISSE srl", non si assume alcuna responsabilità per danni derivati dall'uso non conforme alle presenti istruzioni.

Tutti i componenti del controtelaio sono testati e controllati in "ECLISSE srl"

EN If you follow carefully these instructions for the assembly and installation process your life will be easier!

A pair of trestles are very useful when assembling the frames.

Some parts may have sharp edges so use gloves and be careful when handling the parts.

All Eclisse products are fully inspected and tested before they leave the factory.

BR Seguir atentamente as instruções.

Para uma instalação correta, utilize ferramentas apropriadas conforme as instruções e, para uma ergonomia adequada, efetue as instalações utilizando suportes adequados. Algumas partes dos componentes podem ter superfícies cortantes, portanto é necessária a utilização de equipamentos de proteção adequados e é preciso proteger as áreas destinadas à execução dos trabalhos. "ECLISSE srl", não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização e execução que não estejam de acordo com estas instruções. Todos os componentes do caixilho/sistema embutido são testados e controlados na "Eclisse srl"

CZ Postupujte pozorně dle pokynů.

Pro správnou instalaci používejte vhodné nástroje a s ohledem na bezpečnost práce používejte vhodné pracovní pomůcky. Některé vyrobené části mohou obsahovat ostré prvky. Proto je nutné používat odpovídající ochranné pomůcky a chránit pracovní místa. "ECLISSE srl" neodpovídá za žádné škody vyplývající z nedodržení návodu na montáž.

Všechny komponenty stavební zárubně jsou testovány a kontrolovány v "ECLISSE srl".

SK Dôsledne dodržiavajte návod na montáž.

Pri montáži používajte uvedené náradie.

Kvôli správnej ergonomii a bezpečnosti pri práci odporúčame použiť montážne podpery.

Niektoré diely môžu mať ostré hrany. Používajte ochranné pracovné prostriedky.

"ECLISSE srl" nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním návodu na montáž.

Všetky komponenty puzdra sú testované a kontrolované v „ECLISSE srl“.

ES Seguir las instrucciones con atención.

Para un montaje correcto, utilizar las herramientas indicadas, y para una correcta funcionalidad, ensamblar en los soportes adecuados.

Algunas partes del producto pueden contener superficies punzantes y/o cortantes.

Se necesita utilizar dispositivos de protección adecuados y proteger los espacios de trabajo.

"Eclisse SRL" no asume responsabilidad alguna por los daños derivados en la utilización no conforme a estas instrucciones.

Todos los componentes del contramarco están testados y controlados en "ECLISSE SRL"

NL Volgt u deze instructies nauwkeurig.

Gebruik voor een correcte montage geschikt gereedschap, zoals aangeraden.

Voor een correcte werkhouding adviseren wij met schragen te werken.

Sommige delen van de verschillende onderdelen kunnen scherpe kanten hebben, daarom is het noodzakelijk om de juiste bescherming te dragen en de werkruimte te beschermen.

"ECLISSE srl" is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door het niet opvolgen van deze instructies.

Alle delen van het frame zijn volledig geïnspecteerd en getest door "ECLISSE srl".

FR Suivre scrupuleusement les instructions

Afin de réaliser un assemblage correct, choisir un support adapté et utiliser les outils appropriés comme indiqué sur la notice.

Quelques éléments du produit peuvent avoir des parties pointues ou coupantes, il est donc nécessaire d'utiliser des protections corporelles efficaces et sécuriser l'espace de montage.

ECLISSE décline toute responsabilité pour tous dommages provoqués par le non respect de ces règles.

Tous les composants du produit sont testés et vérifiés par ECLISSE SRL.

DE Folgen Sie genau der Montageanleitung

Für die korrekte Montage, verwenden Sie die angegebenen passenden Werkzeuge.

Für die korrekte Ergonomie, sollten die Montagearbeiten auf passende Arbeitsflächen ausgeführt werden.

Einige der Bauteile können spitze Oberflächen haben. Es ist notwendig passende Schutzvorrichtungen zu verwenden und die Arbeitsfläche schützen. "Eclisse Srl" übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung hervorgerufen werden.

Wandöffnung nach DIN 18183-1 erstellen

Alle Bauteile des Einbaukastens wurden in „Eclisse“ geprüft und getestet.

PL Postępować zgodnie z instrukcją montażu.

W celu wykonania prawidłowego montażu, używać odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami, a dla zapewnienia odpowiedniej ergonomii pracy przy dokonaniu montażu stosować odpowiednie podpory. Powierzchnia niektórych elementów składowych może być ostra. W związku z tym koniecznym jest stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Eclisse SRL uchyla się od poniesienia jakiejkolwiek odpowiedzialności za poniesione szkody wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

Wszelkie części składowe asortymentu Eclisse SRL są testowane w wewnętrznym laboratorium.

RU Пожалуйста, строго следите инструкциям.

Для правильной установки пользоваться соответствующим оборудованием как указано, для правильной эргономики сделать монтаж на надежных основах. Некоторые части могут иметь заостренные концы, в связи с чем следует использовать соответствующим предохранительным устройством и защитить рабочую зону.

«ECLISSE srl» не несет ответственности за ущерб, ставший следствием

неблюдения правил, содержащихся в данной инструкции.

Все компоненты пенала проходят необходимую проверку в фирме «"ECLISSE srl».

RO Urmați cu atenție instrucțiunile de montaj.

Pentru un montaj corect, folosiți ustensile potrivite, iar pentru o ergonomie adecvată, asamblarea se face pe suporturi corespunzătoare, urmând metodele indicate. Unele părți ale componentelor pot avea suprafețe ascuțite. Prin urmare, este necesar să se folosească echipamente de protecție și să se asigure zona de lucru.

ECLISSE EST SRL nu își asumă nici o responsabilitate pentru daunele survenite ca rezultat al nerăspicării prezentelor instrucțiuni.

Toate componetele din structura cadrului metalic sunt testate și controlate în fabrică.

SI Če boste pazljivo prebrali in upoštevali dana navodila za sestavo in montažo podboja bo bistveno enostavneje.

Priporočljiva je uporaba rokavic zaradi morebitnih ostrih robov in previdno rokuje z izdelkom.

Vsi Eclisse izdelki so pod stalno kontrolo in testirani preden zapustijo tovarno.

HU Az összeszrelésnél figyelmesen kövess a beépítési útmutatót!

Szerelőök használata megköönnyíti az összeszrelést.

Az éles szélek sérelést okozhatnak, ezért használjon védőkesztyűt az összeszrelésnél.

Minden Eclisse termék minőségellenőrzésen esik át forgalomba kerülés előtt.

HR Pažljivo slijedite upute.

Za pravilnu montazu, koristite odgovarajući alat kao što je navedeno, a za postizanje pravilnog ergonomskog položaja, montirajte dijelove na odgovarajuće nosače. Površine pojedinih sastavnih dijelova mogu biti zaštorene. Stoga je potrebno koristiti odgovarajući zaštitni opremu i zaštitišiti područja rada.

"ECLISSE srl" ne preuzima nikakvu odgovornost za štete prouzročene korištenjem koje nije u skladu s ovim uputama.

Svi sastavni dijelovi okova za vrata su ispitani i provjereni u "ECLISSE srl"

FI Noudata näitä kokoamis- ja asennusohjeita tarkasti.

Kehysten kokoamisessa kannattaa käyttää apuna pukkeja.

Käytä suojakäsinettä, sillä osien reunat voivat olla teräväitä.

Kaiikki Eclisse-tuotteet tarkastetaan ja testataan tehtaalla ennen toimittamista.

TR Eğer bu talimatları dikkatle takip ederseniz, montaj ve kurulum için işiniz daha kolay olacaktır.

Çerçevenin montajını yaparken, bir çift kasanın kullanılması çok faydalı olur.

Bazi parçalar keskin kenarlarla sahip olabilir, bu nedenle eldiven kullanılmalı ve parçaları tutarken daha dikkatli olunmalıdır.

Eclisse'nin tüm ürünləri fabrika çıkışından önce kontrol edildi ve test edildi.

LT Jeigu tiksliai vadovaujantis šiomis surinkimo ir montavimo instrukcijomis, jūsų gyvenimas bus lengvesnis. Staktą surinkite ant tinkamo pagrindo. Kai kurios staktos dalys gali būti aštrios, tad mūvėkite pirštines ir būkite atsargūs keldami staktą ar jos dalis.

Visi Sri Eclisse gaminiai yra visiškai išbandyti ir patikrinti.

DK Hvis du følger disse samle instruktioner og montage, vil din oplevelse være succesfuld.

Et par handsker er meget nyttige, når du monterer rammen. Nogle dele kan have skarpe kanter, så brug handsker, og vær forsiktig, når du håndterer delene.

Alle Eclisse-produkter er fuldt inspicret og testet, inden de forlader fabrikken.

NO Hvis du følger disse installasjons- og monteringsanvisningene nøyne, vil det hele bli mye enklere!

Et par hansker er veldig nyttige når du skal montere rammene.

Noen deler kan ha skarpe kanter, så bruk hansker og vær forsiktig når du håndterer delene.

Alle Eclisse-produkter er fullstendig inspisert og testet før de forlader fabrikken.

SE Om du följer dessa installations- och monteringsanvisningar noggrant blir det hela mycket enklare! Ett par handskar är mycket användbart vid montering av ramarna. Vissa delar kan ha vassa kanter, så använd handskar och var försiktig när du hanterar delarna. Alla Eclisse-produkter är inspekterade och testade innan de lämnar fabriken.

ATTREZZATURA NECESSARIA PER IL MONTAGGIO
TOOLS REQUIRED

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM

NÁŘADÍ POTŘEBNÉ K MONTÁŽI

NÁRADIE POTREBNÉ NA MONTÁŽ

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE

BENODIGD GEREEDSCHAP

OUTILS NECESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE

NOTWENDIGES WERKZEUG ZUR AUSFÜHRUNG DER MONTAGE

OPRZYZRĄDOWANIE POTRZEBNE DO MONTAŻU

НОЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЕ

ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU MONTAJ

PRIPOROČLJIVO ORODJE

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

ALAT POTREBAN ZA MONTAŽU

TARVITTAVAT VÄLINEET

GEREKLİ ARAÇLAR




SURINKIMUI IR MONTAVIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI

NØDVENDIGE VÆRKTOJ




NØDVENDIG VERKTØY

VERKTYG SOM KRÄVS

EN388

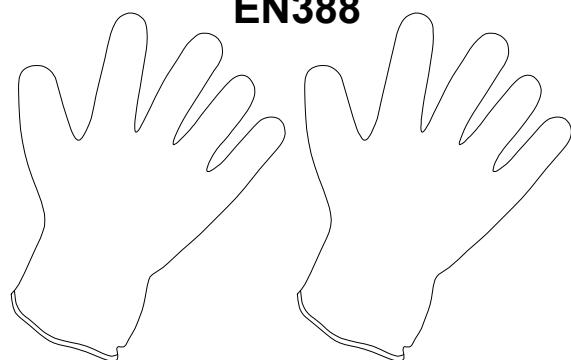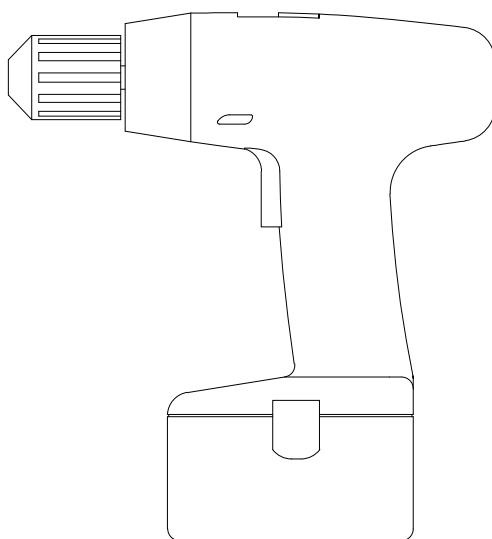


PH2

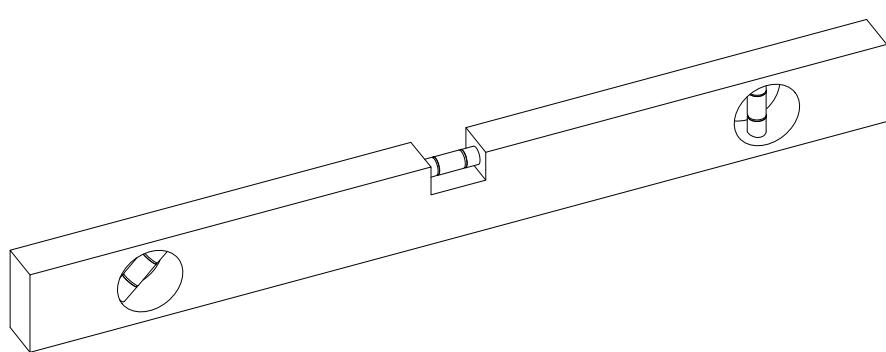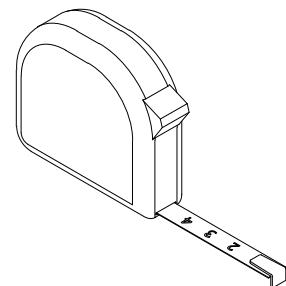

COMPONENTI / COMPONENTS / COMPONENTES / KOMPONENTY / KOMPONENTY /
COMPONENTES / ONDERDELEN / COMPOSANTS / BAUTEILE / CZĘŚCI / КОМПОНЕНТЫ /
COMPONENTE / SESTAVNI DELI / ALKATRÉSZEK / SASTAVNI DIJELOVI / OSAT / BİLEŞENLER /
KOMPONENTAI / KOMPONENTER


(a) 2 x

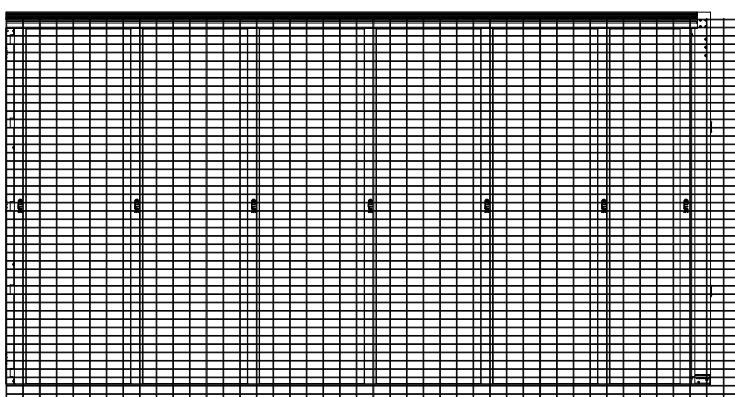


(p) 1 x



(q) 2 x



(h) 2 x




(r) 1 x




(j) 45 x



(m) 2 x




(n) 2 x




(o) 8 x




(t) 4 x

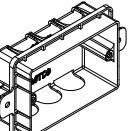







2 x




2 x

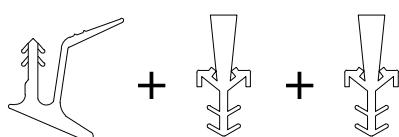


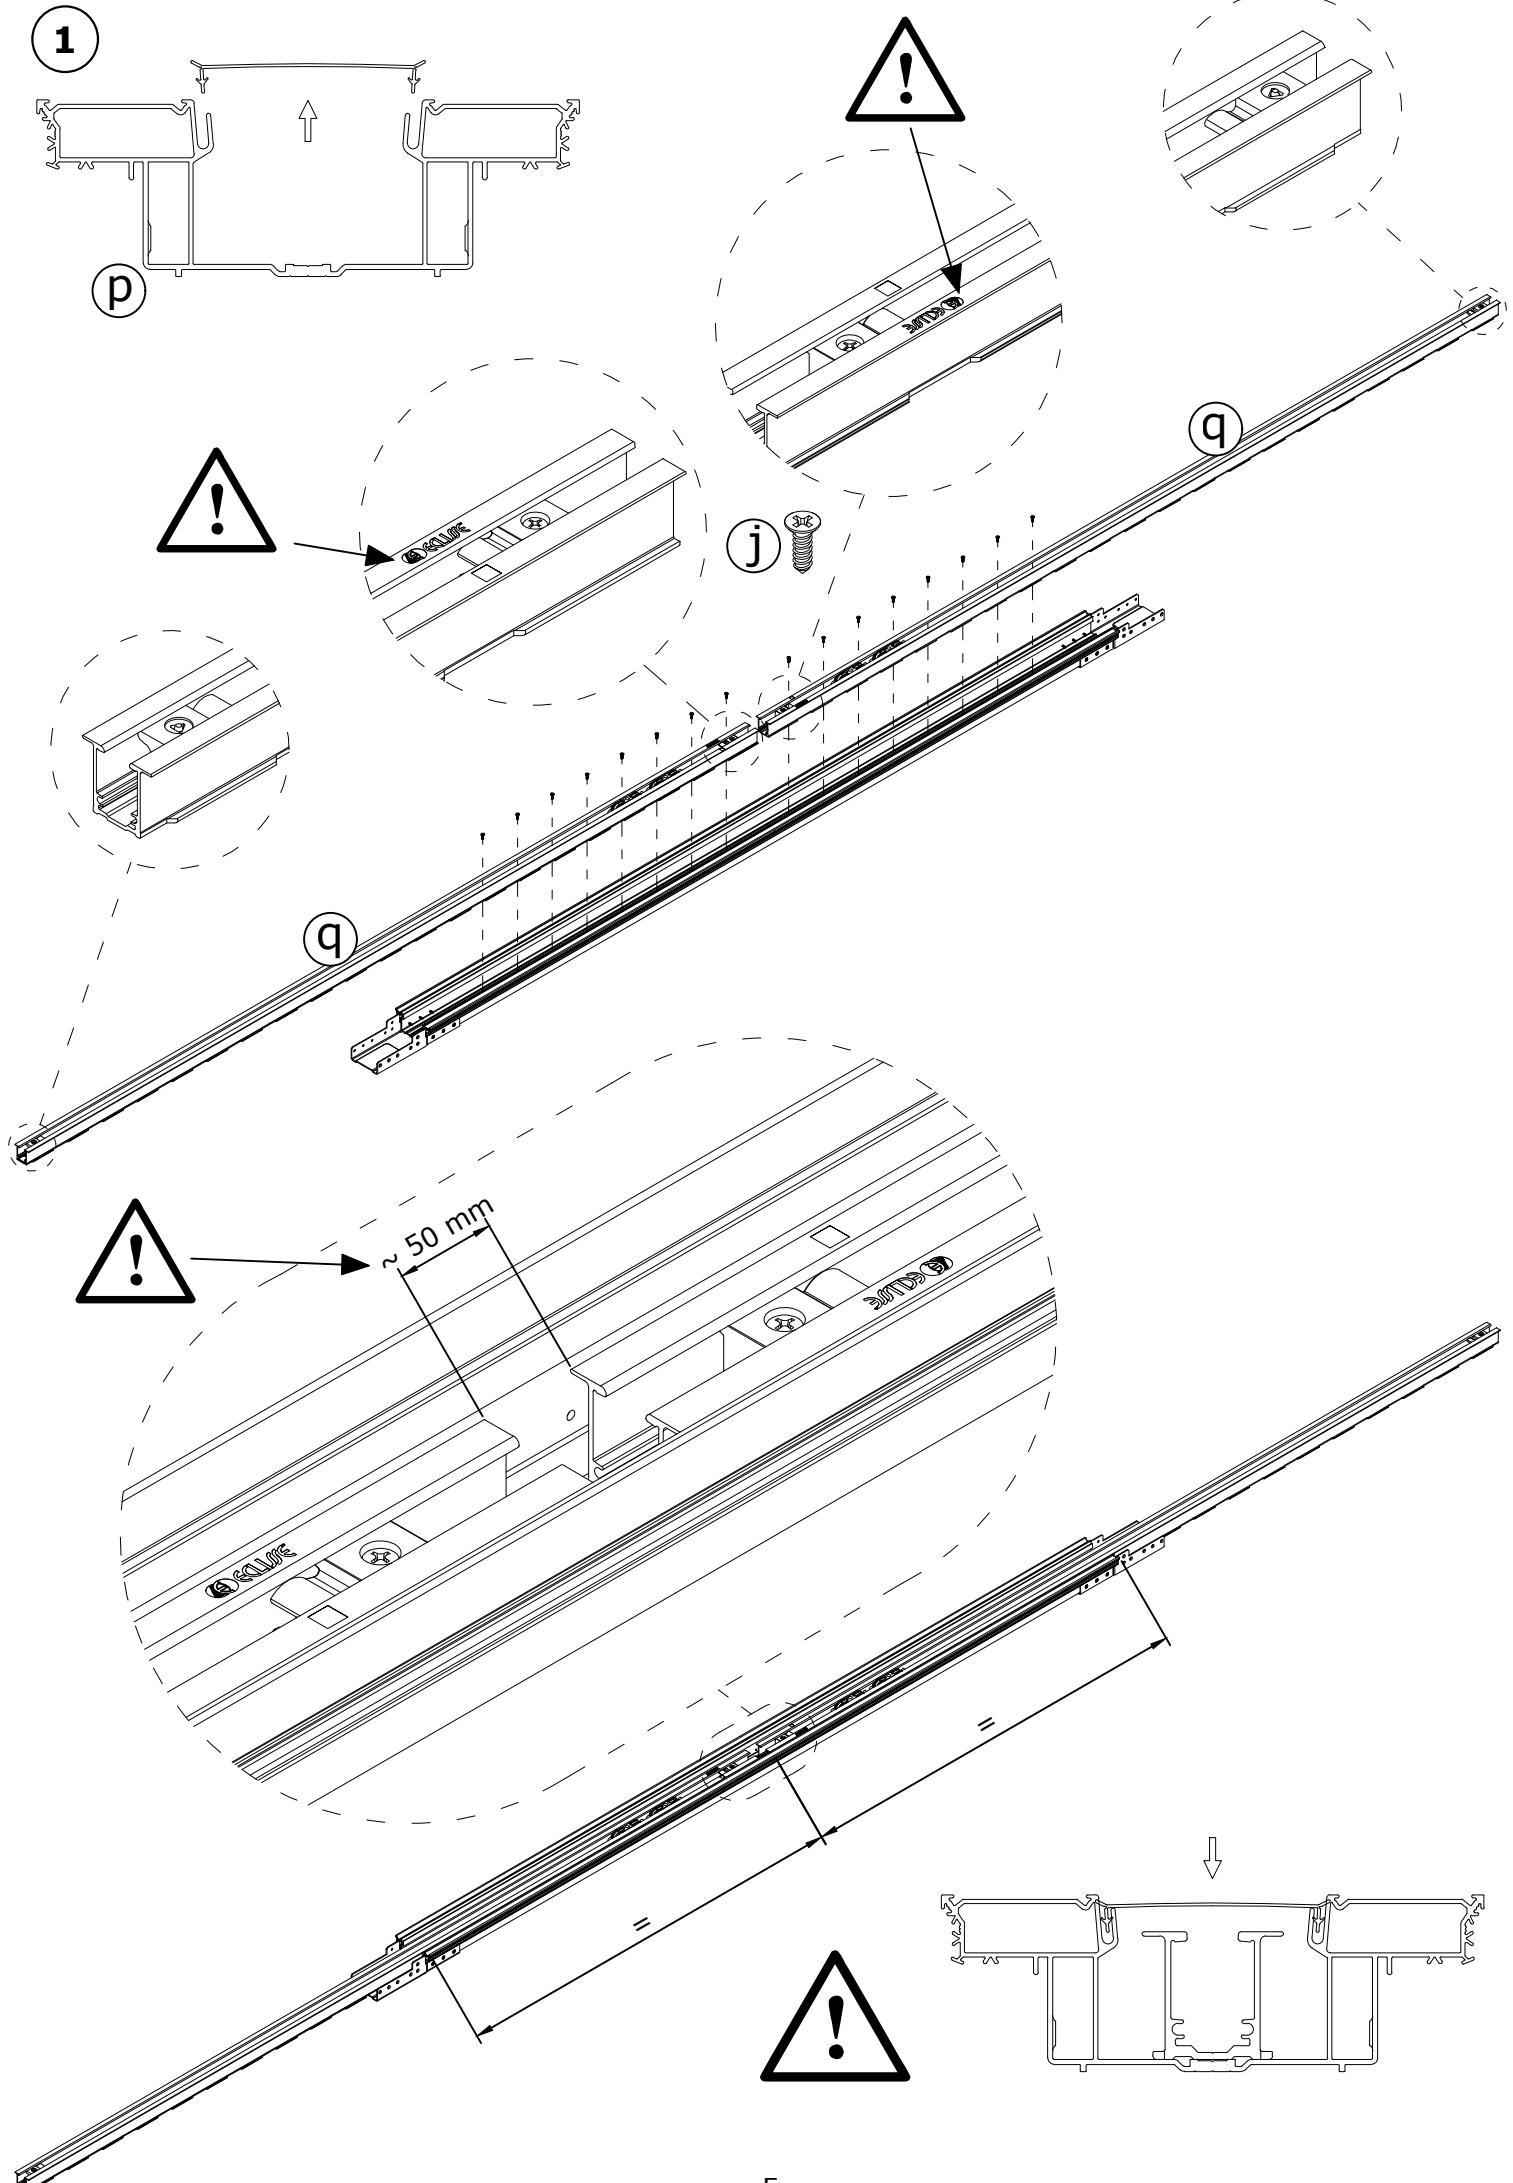

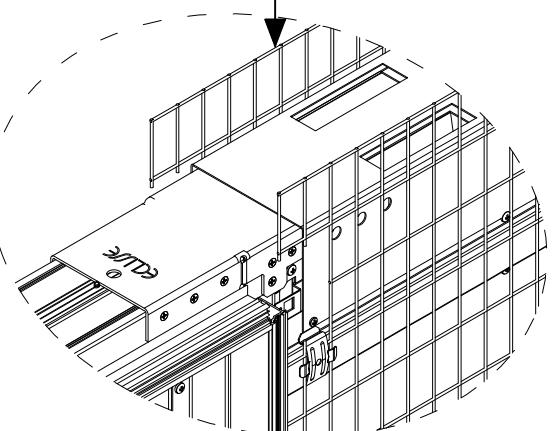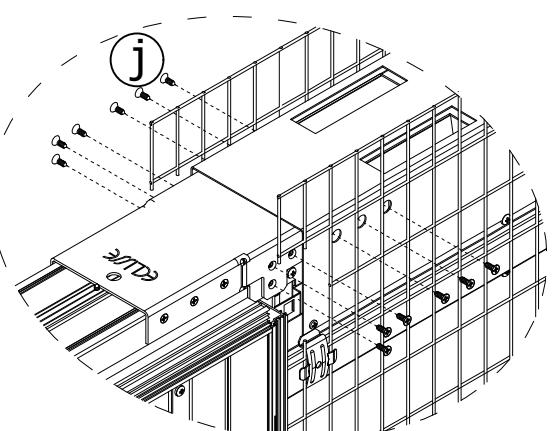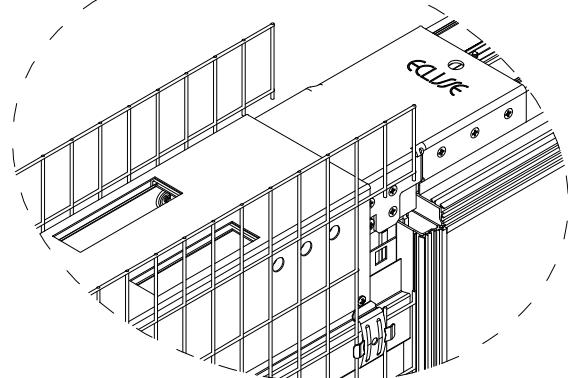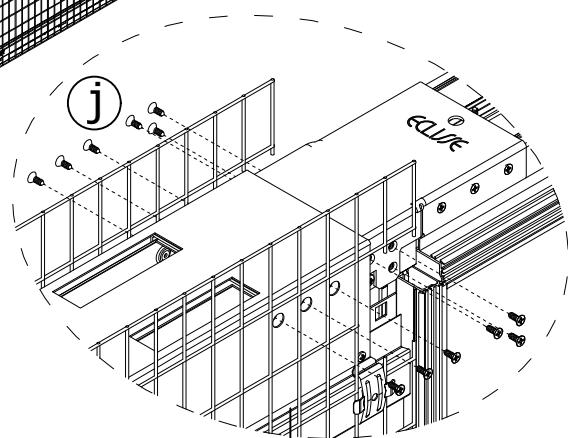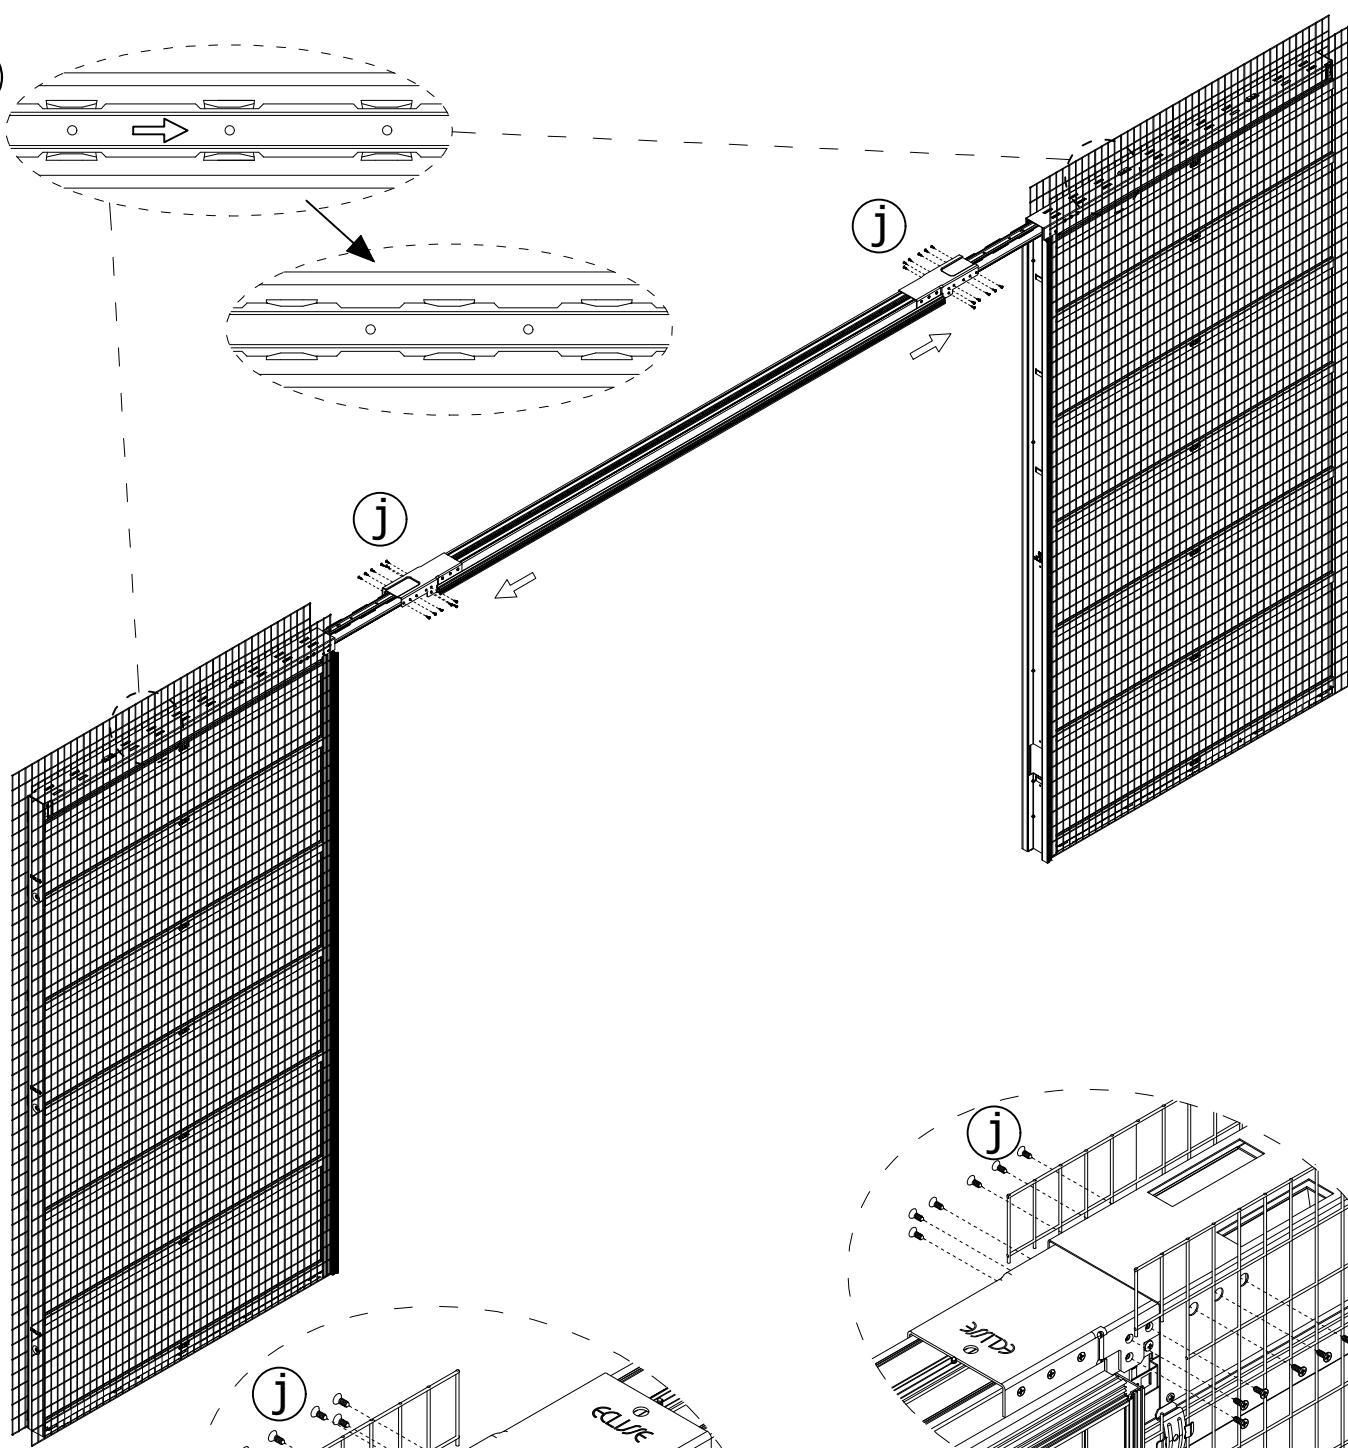
2

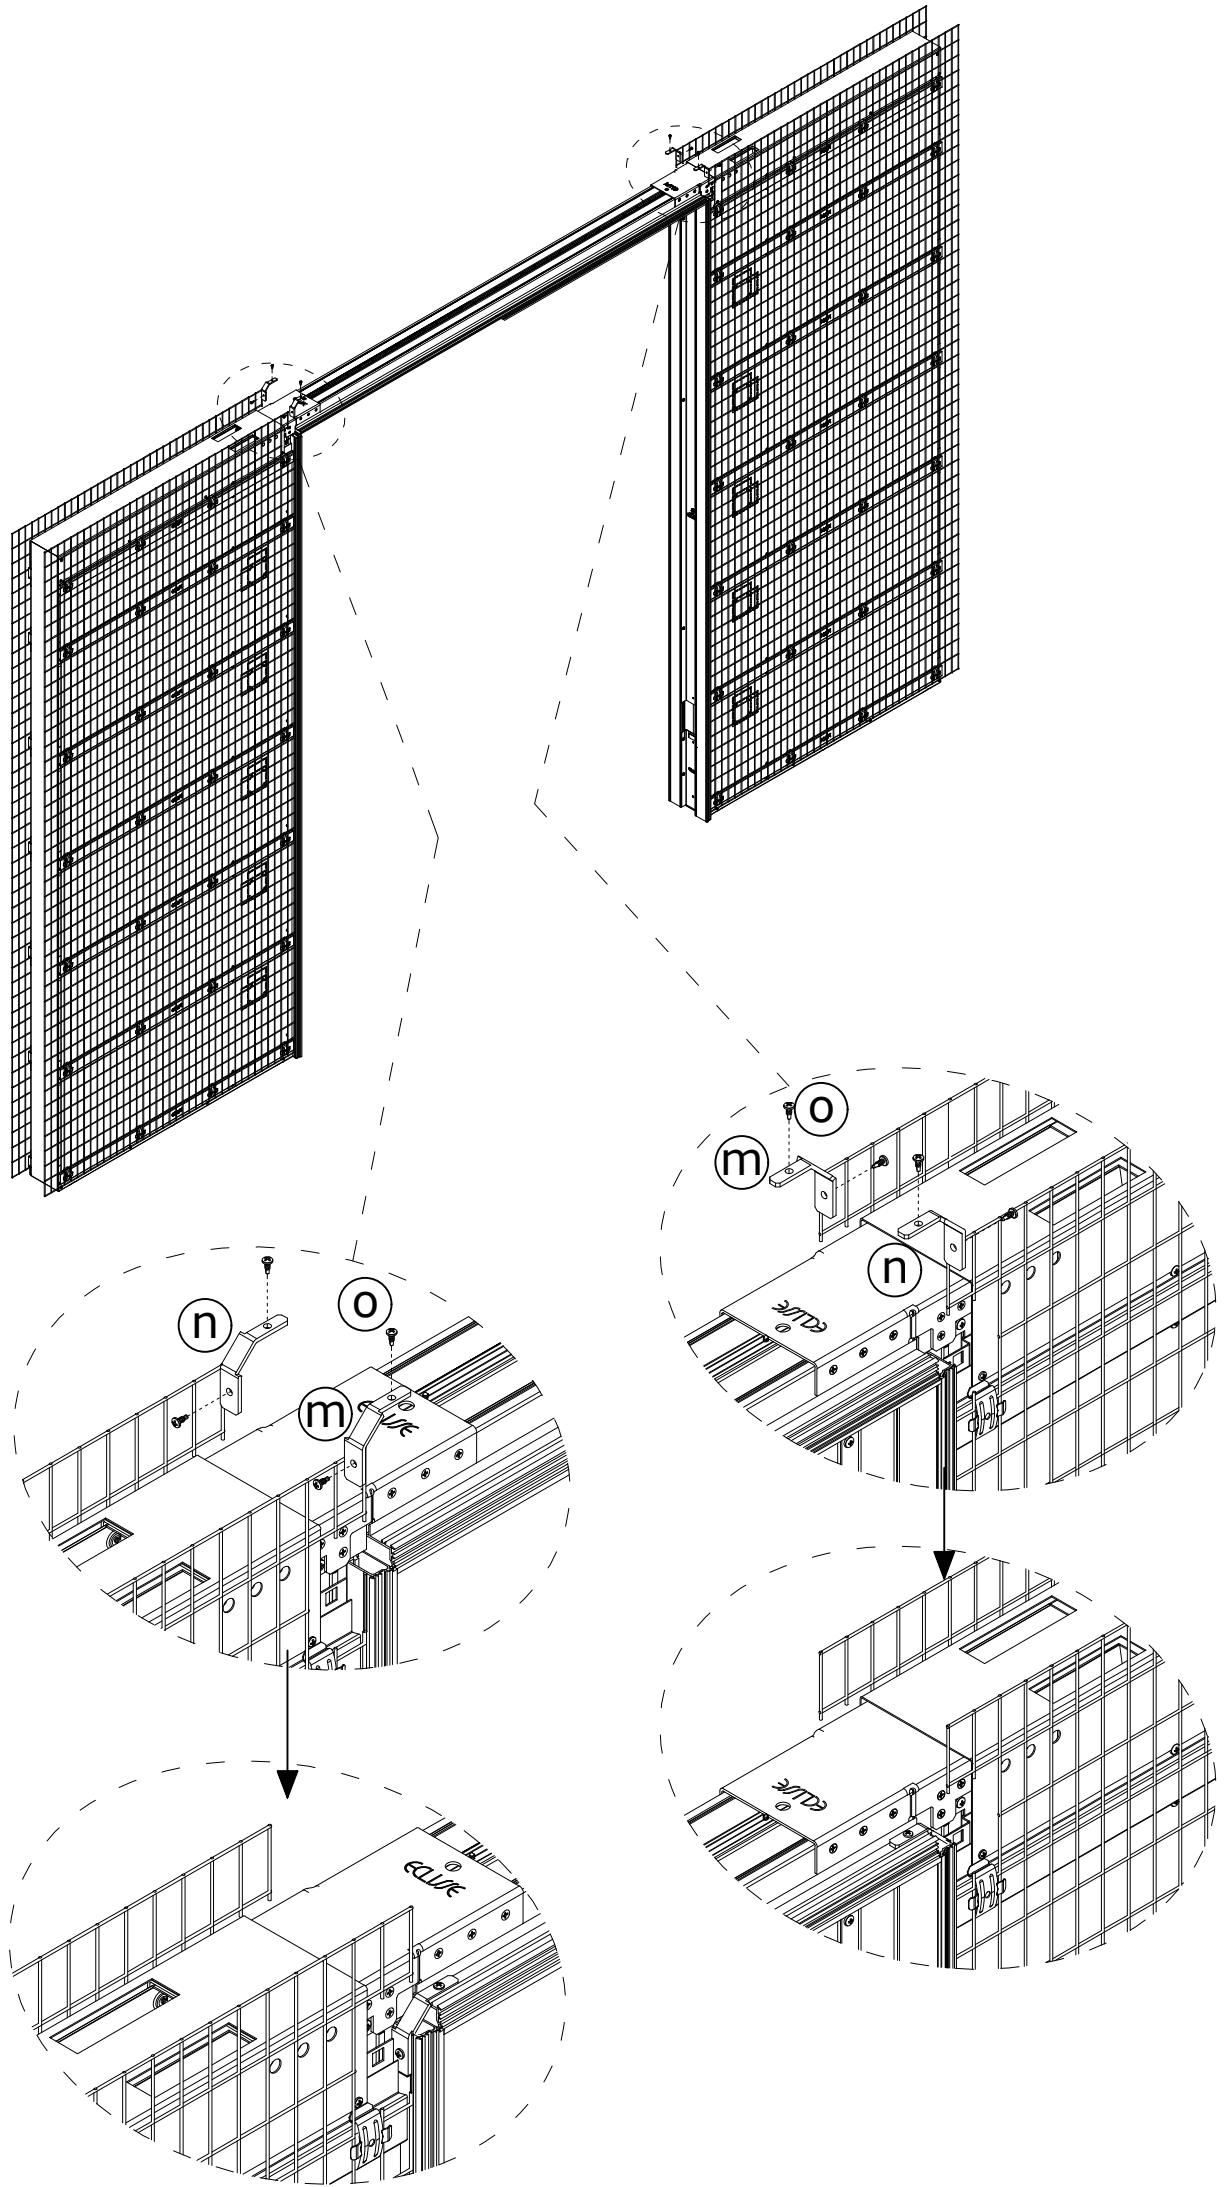


4 x 2


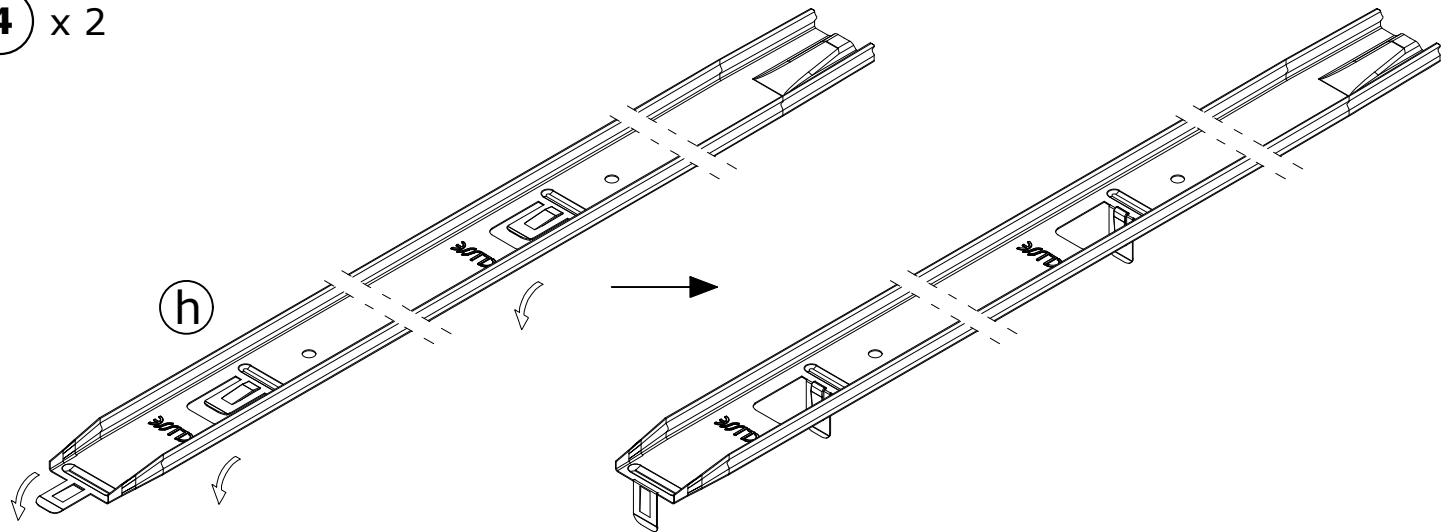



5


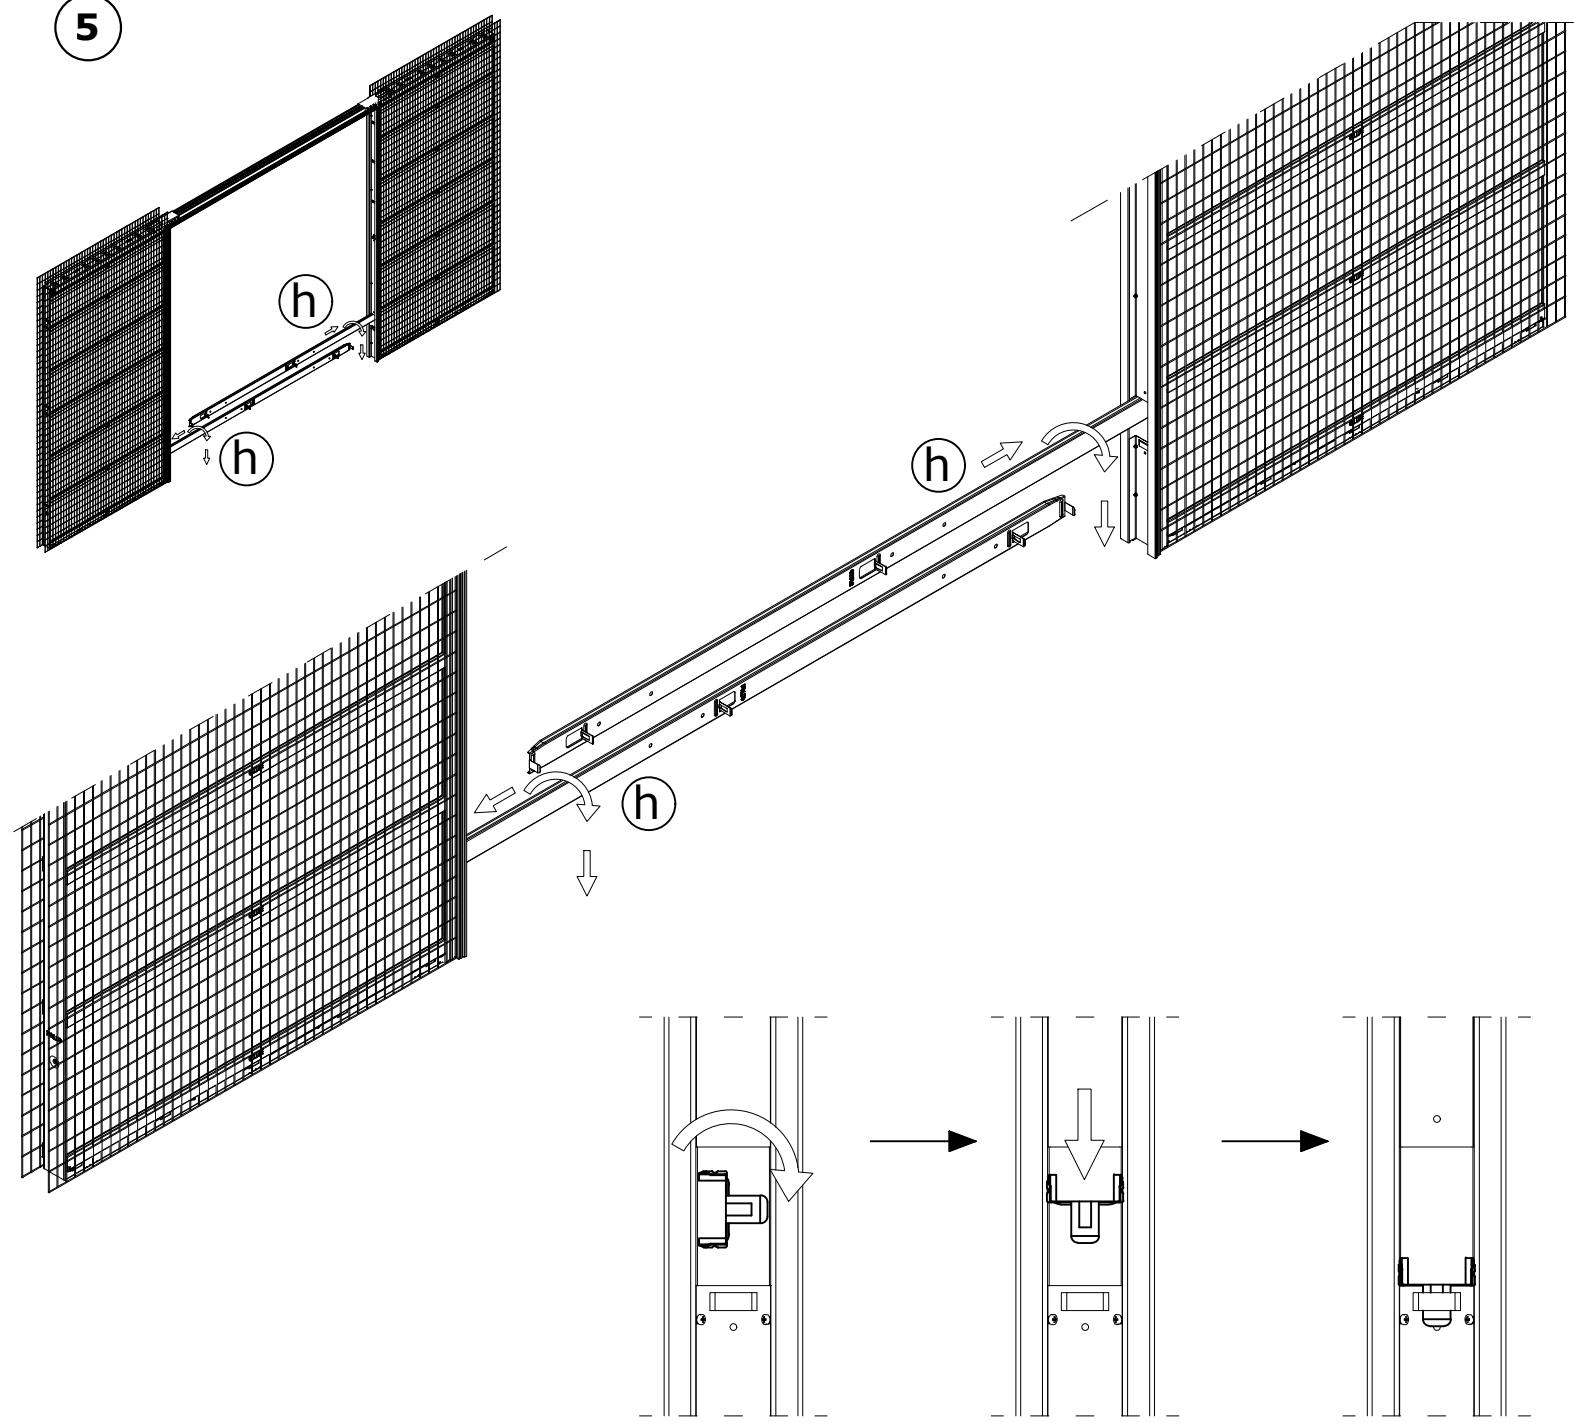


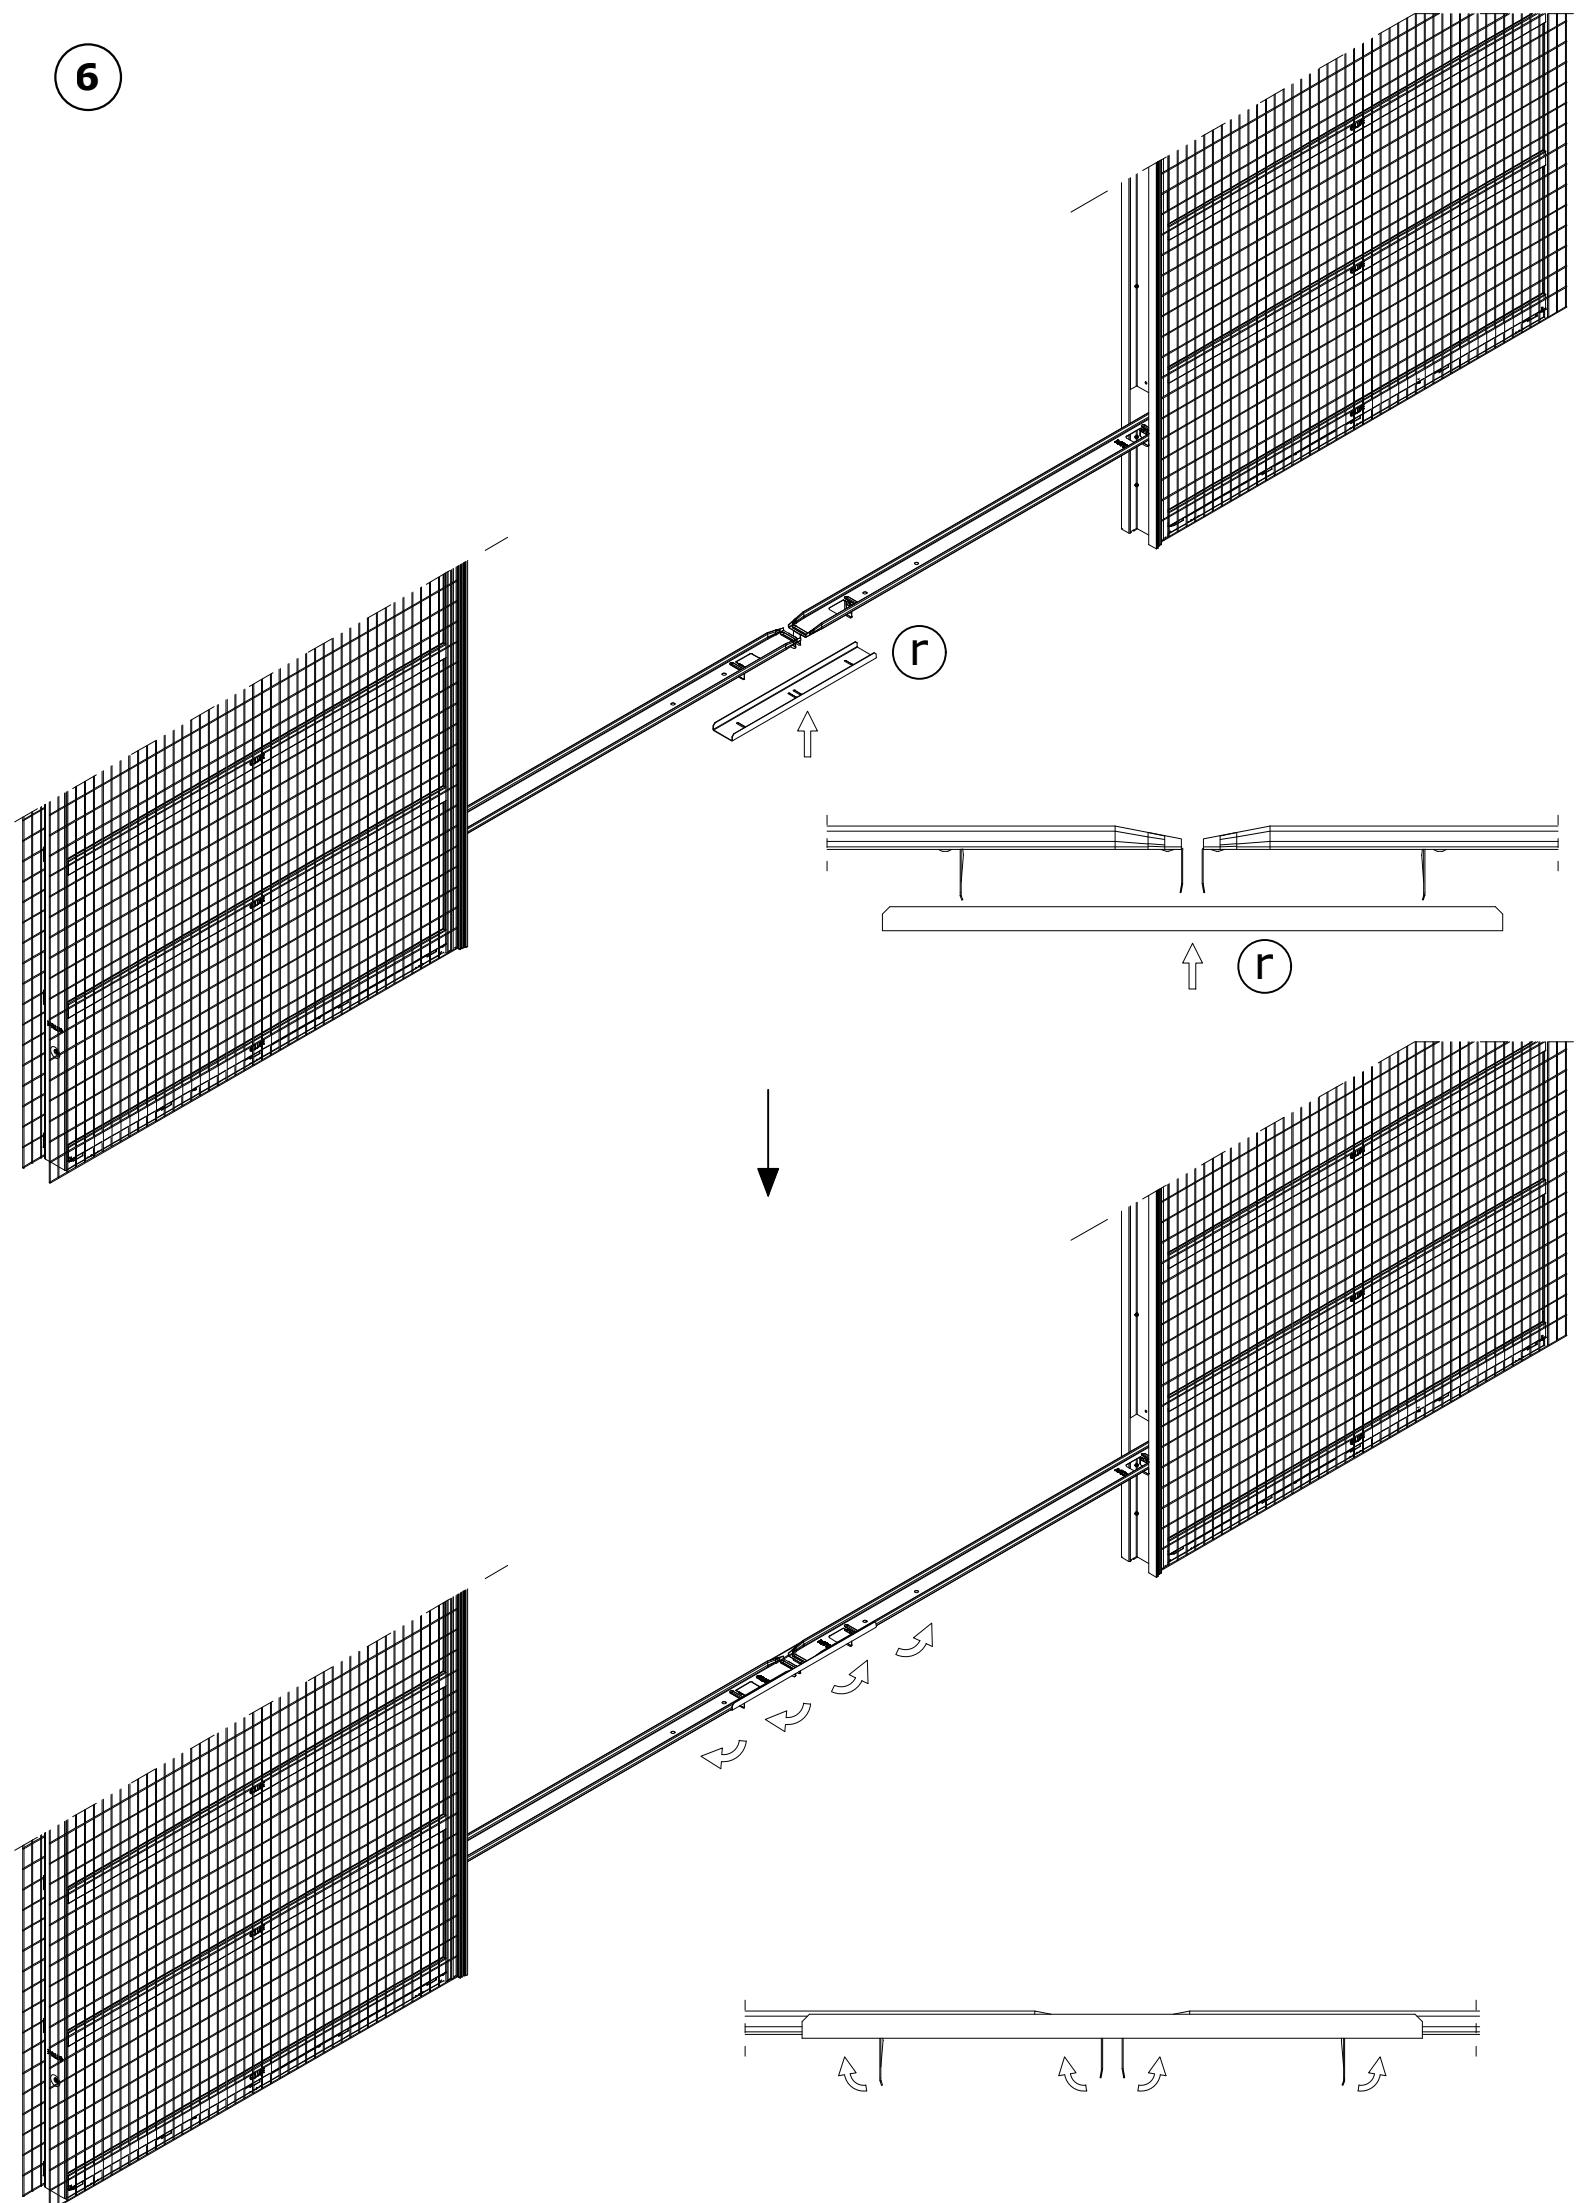
6

7 x 2

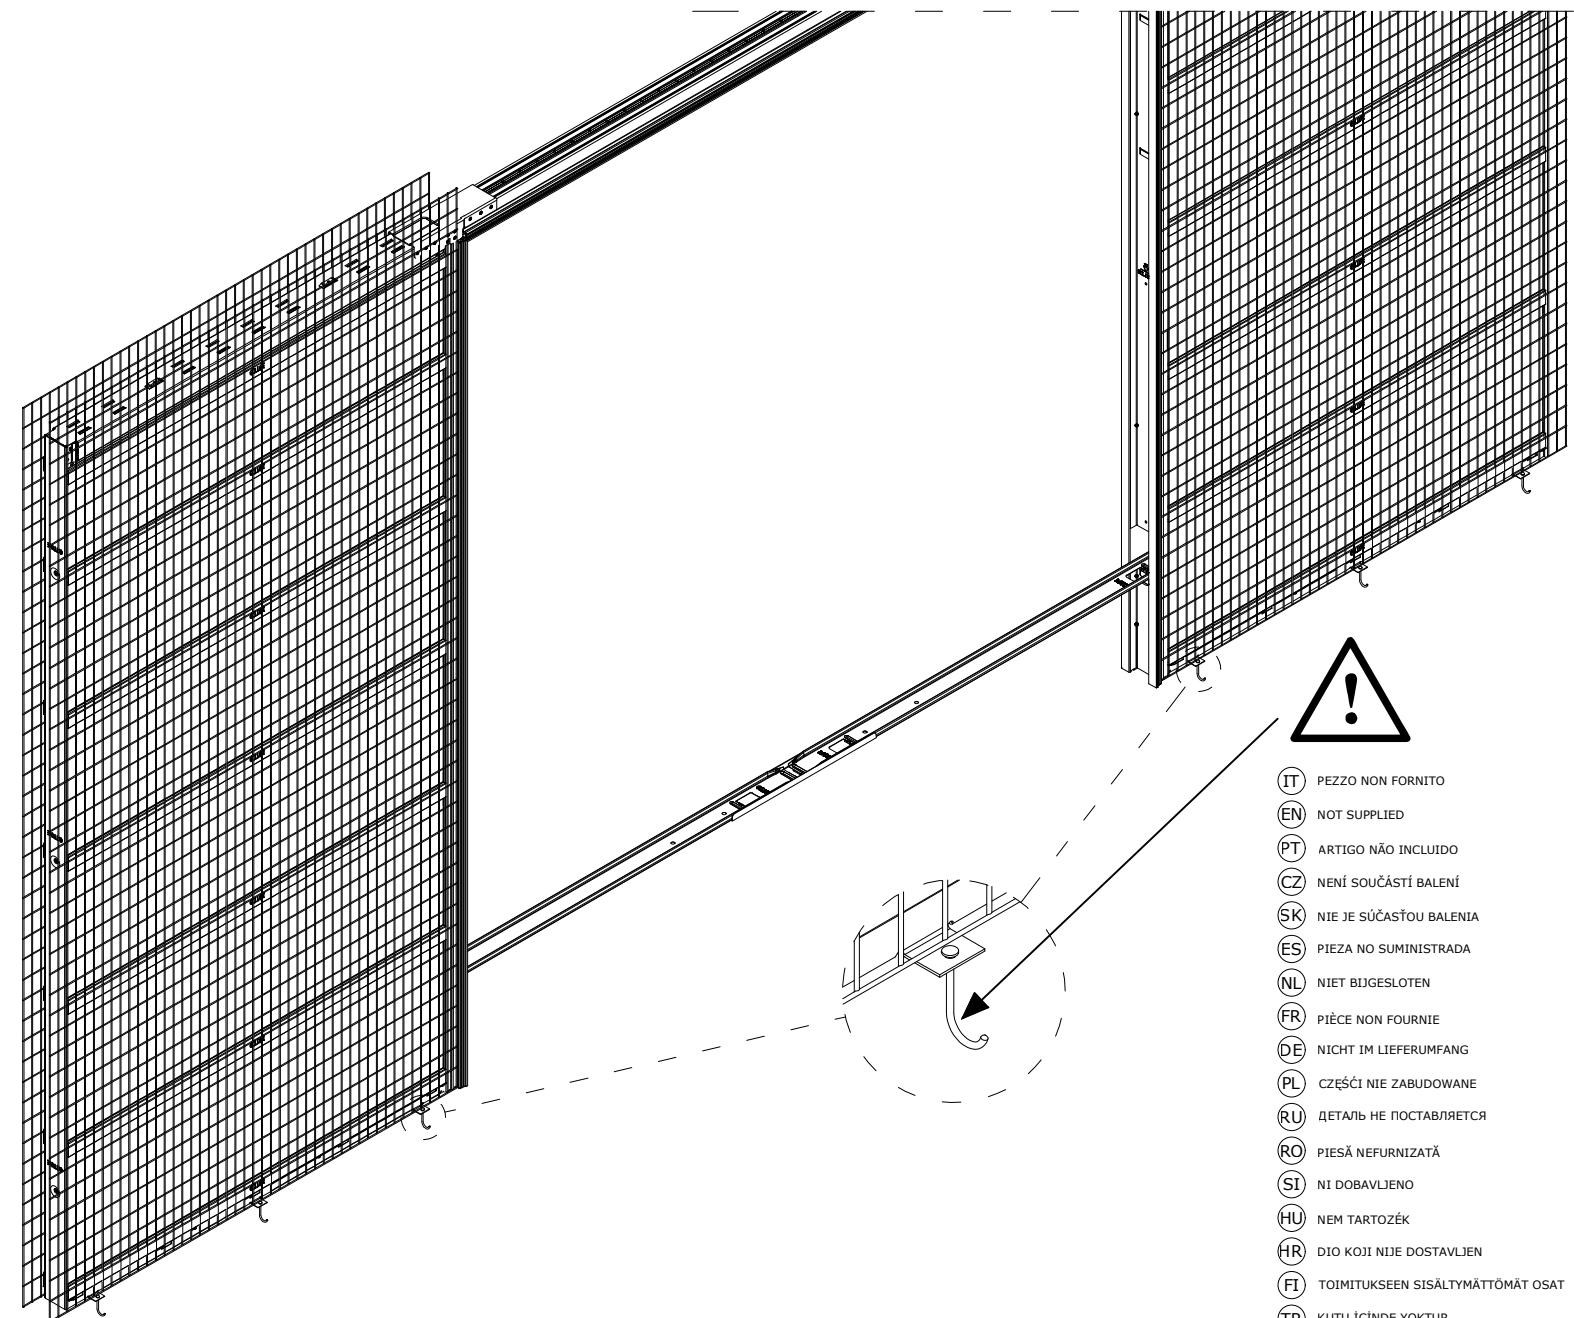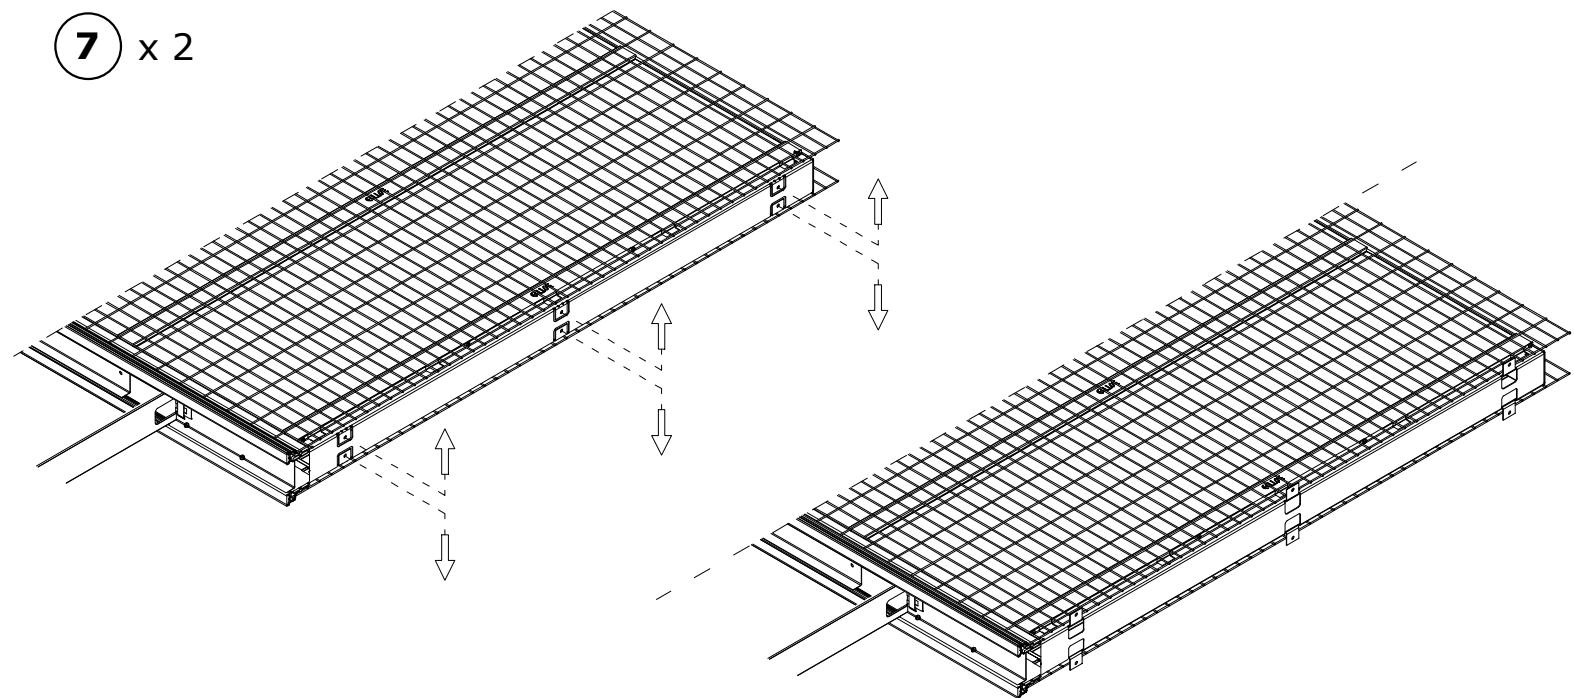

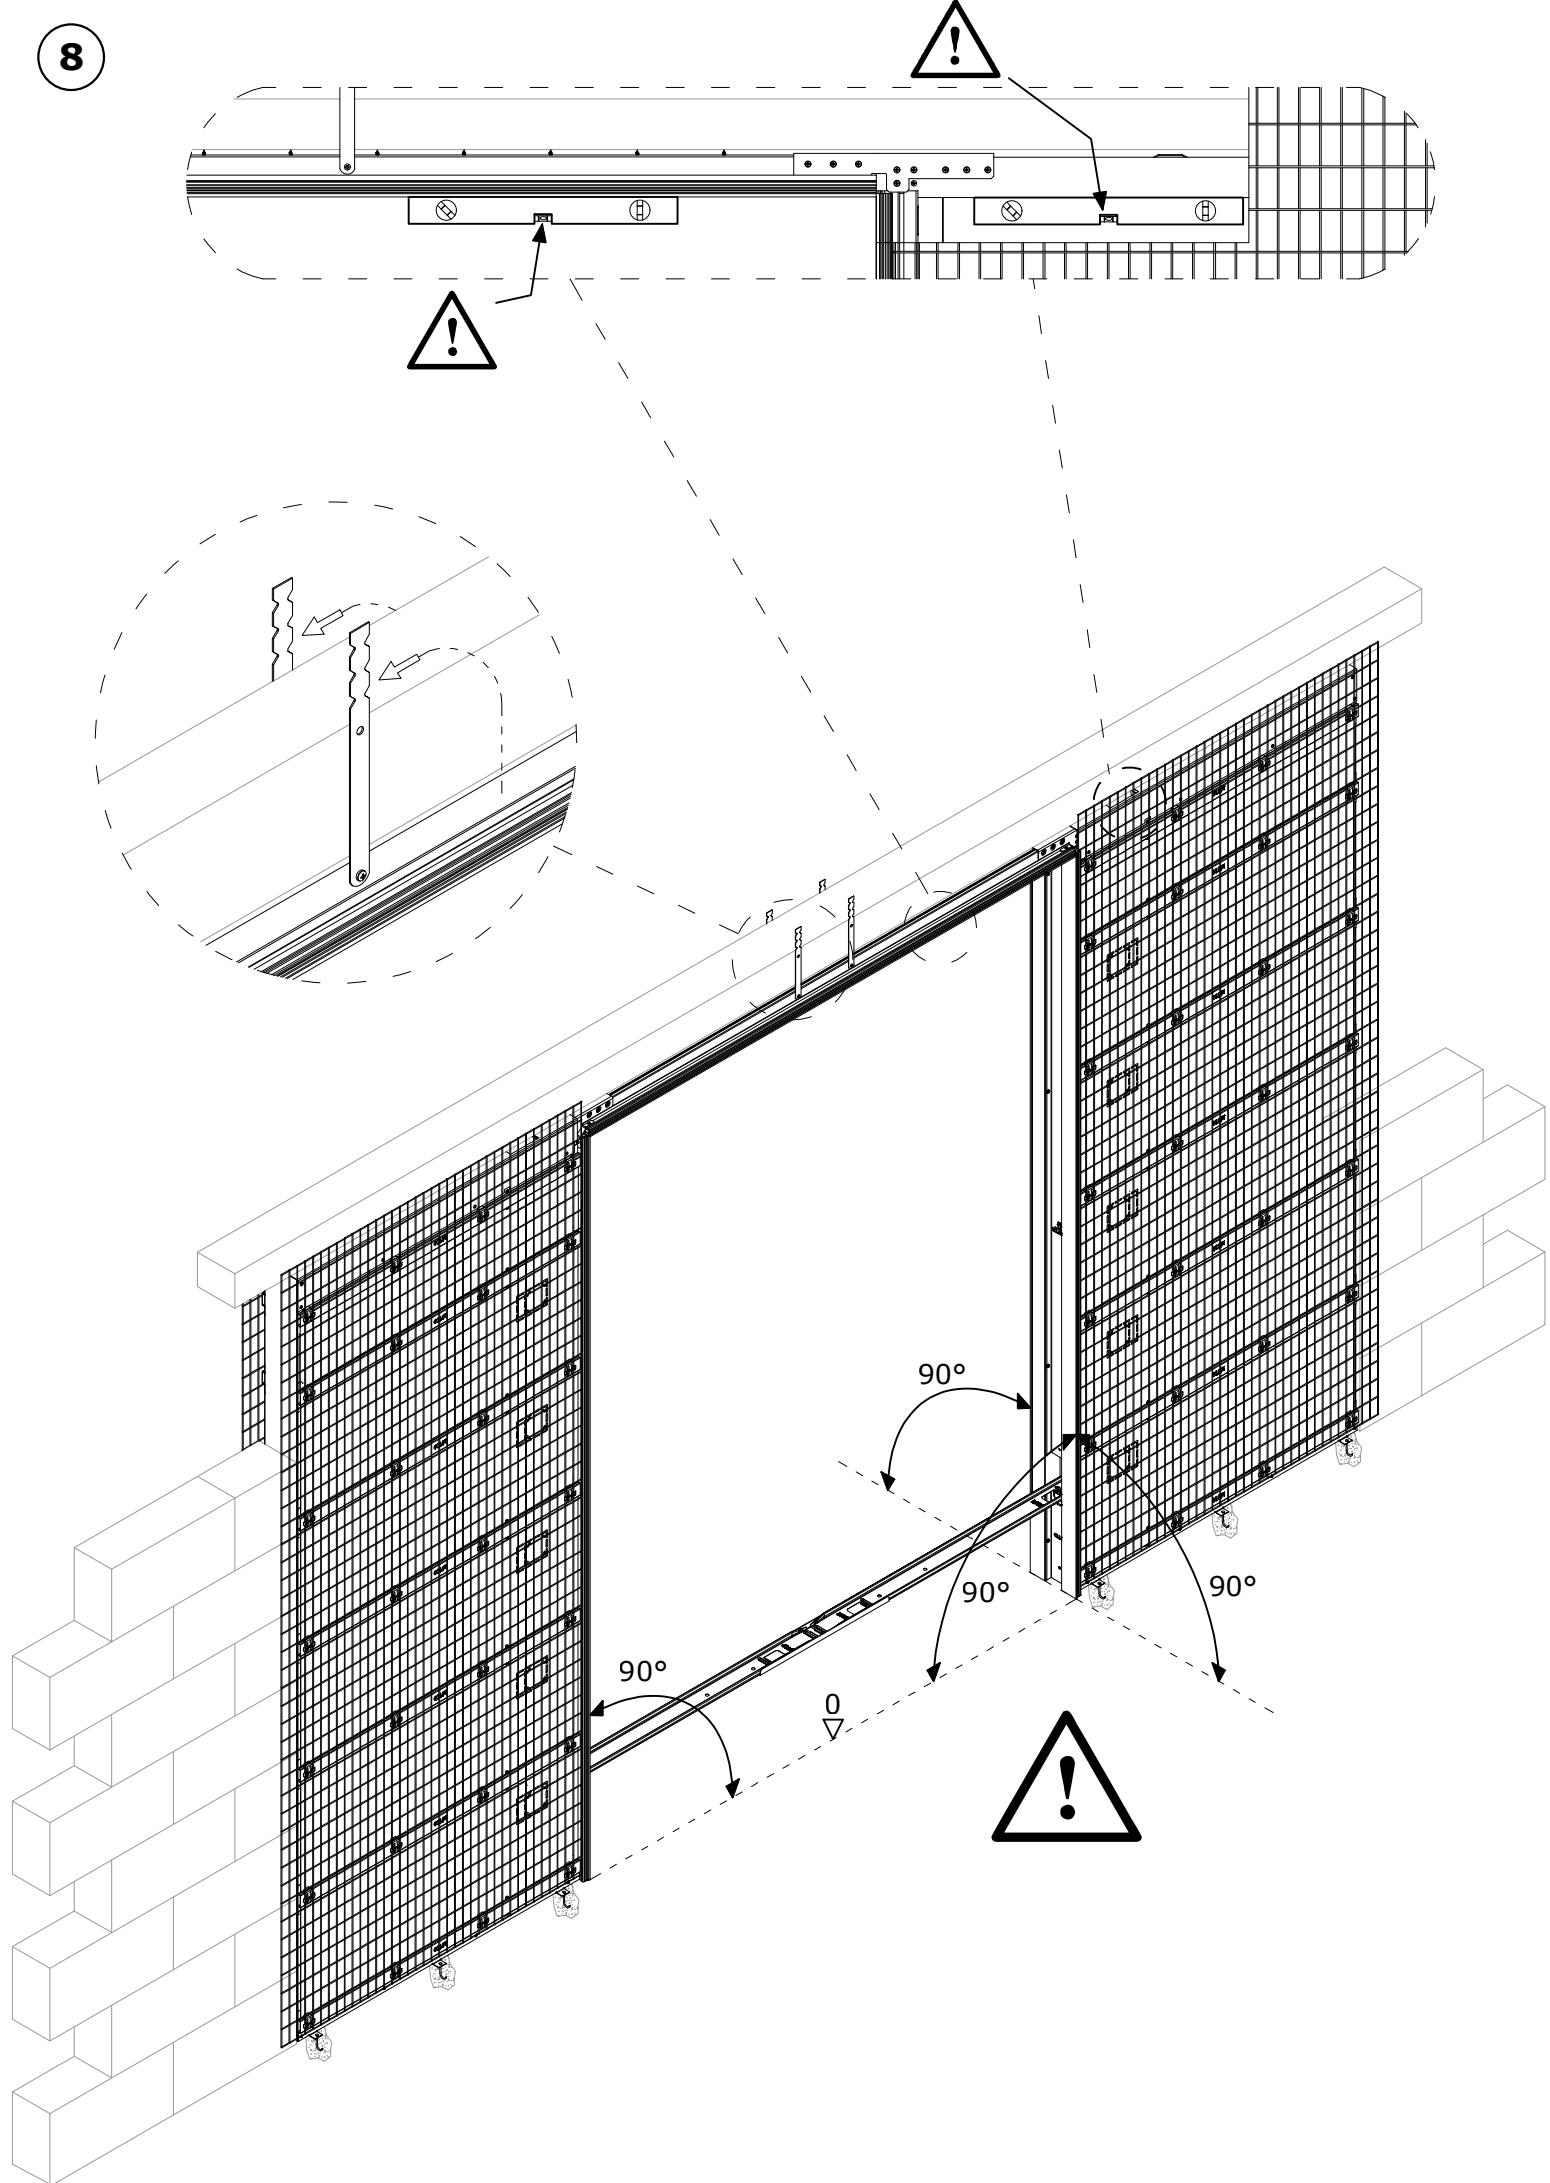

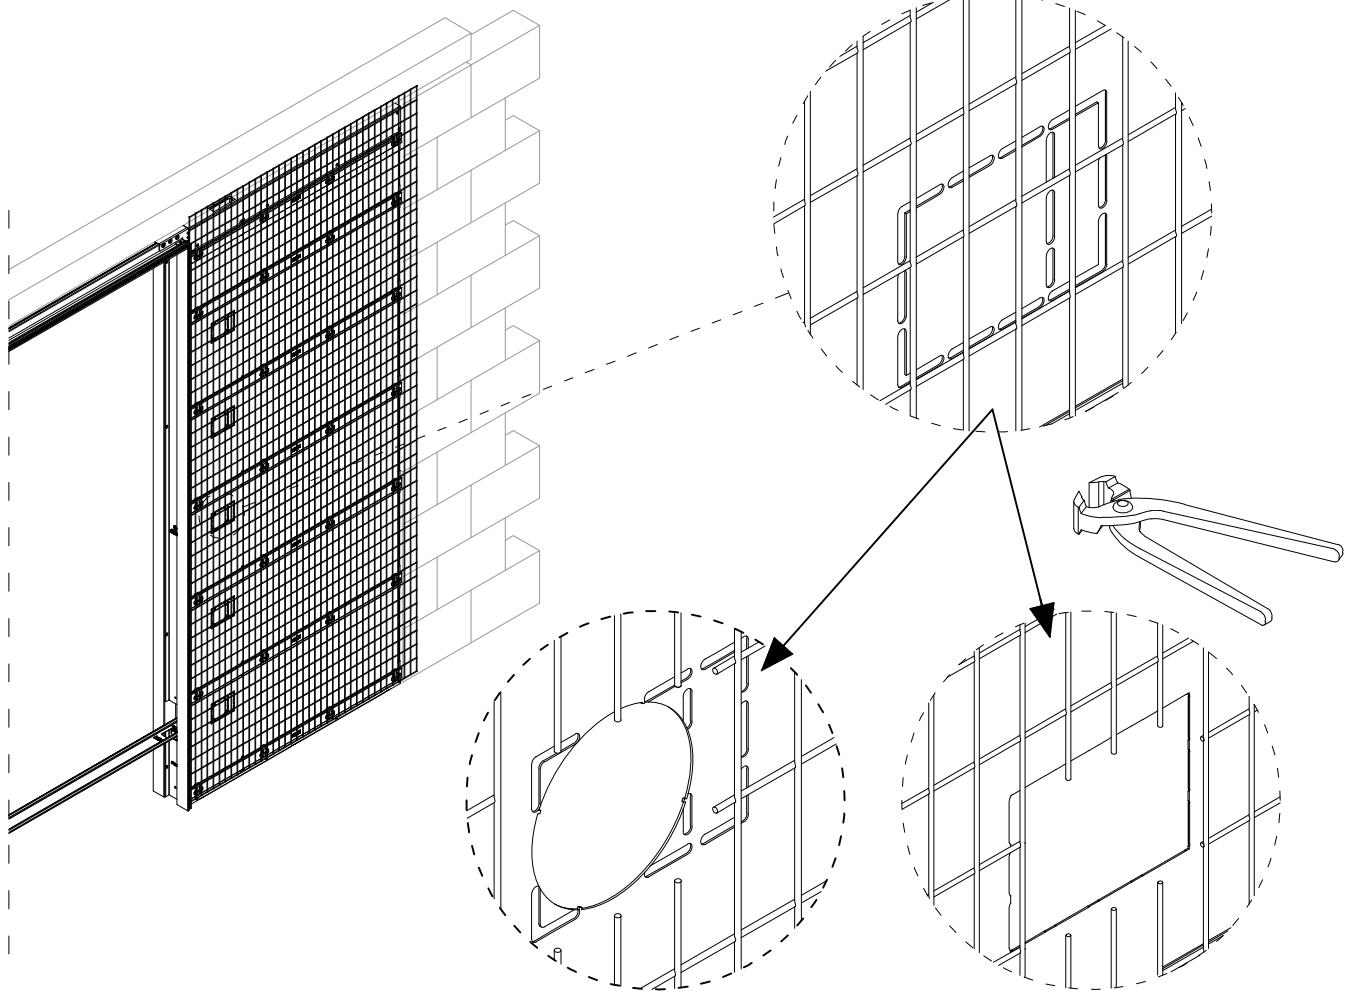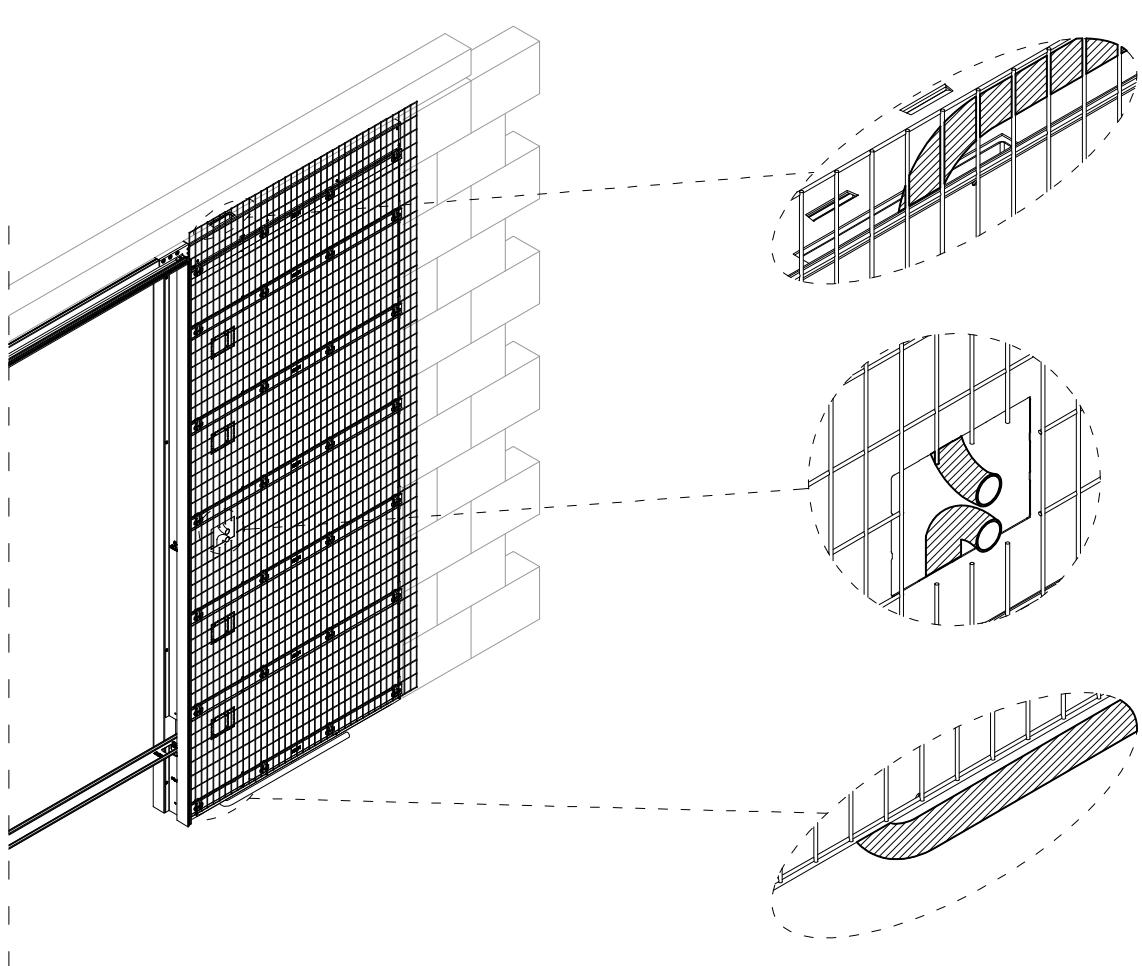9**10**

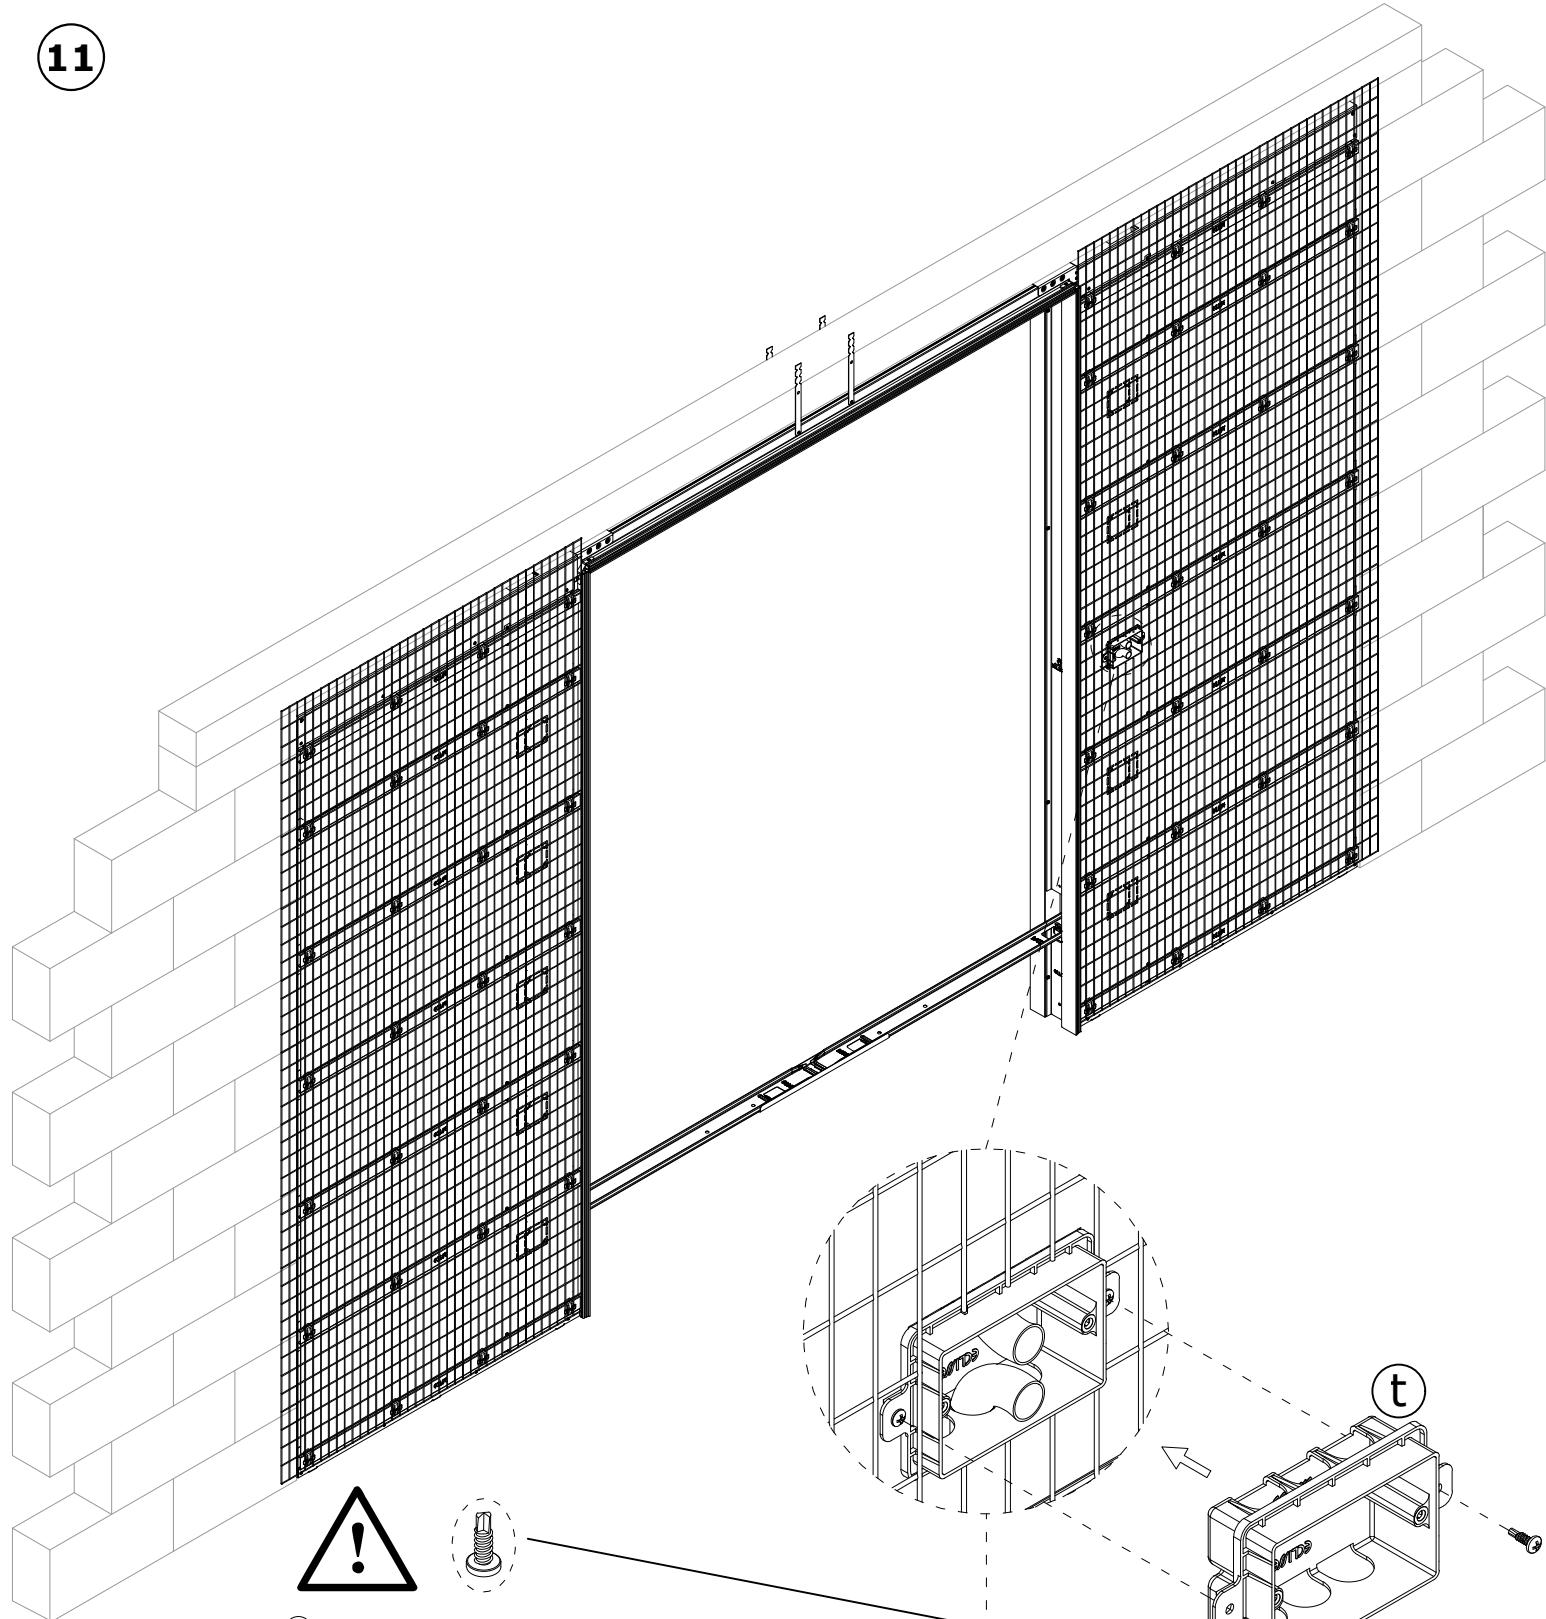

(IT) PEZZO NON FORNITO

(EN) NOT SUPPLIED

(PT) ARTIGO NÃO INCLUIDO

(CZ) NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ

(SK) NIE JE SÚČASŤOU BALENIA

(ES) PIEZA NO SUMINISTRADA

(NL) NIET BIJGELOPEN

(FR) PIÈCE NON FOURNIE

(DE) NICHT IM LIEFERUMFANG

(PL) CZEŚĆI NIE ZABUDOWANE

(RU) ДЕТАЛЬ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ

(RO) PIESĂ NEFURNIZATĂ

(SI) NI DOBAVLJENO



(HU) NEM TARTOZÉK

(HR) DIO KOJI NIJE DOSTAVLJEN


(FI) TOIMITUKSEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT OSAT

(TR) KUTU İÇİNDE YOKTUR


(LT) NEISKAIČIUOTA IŠ KOMPLEKTA

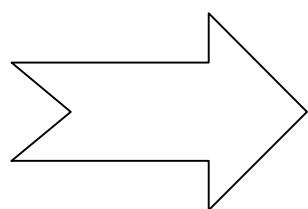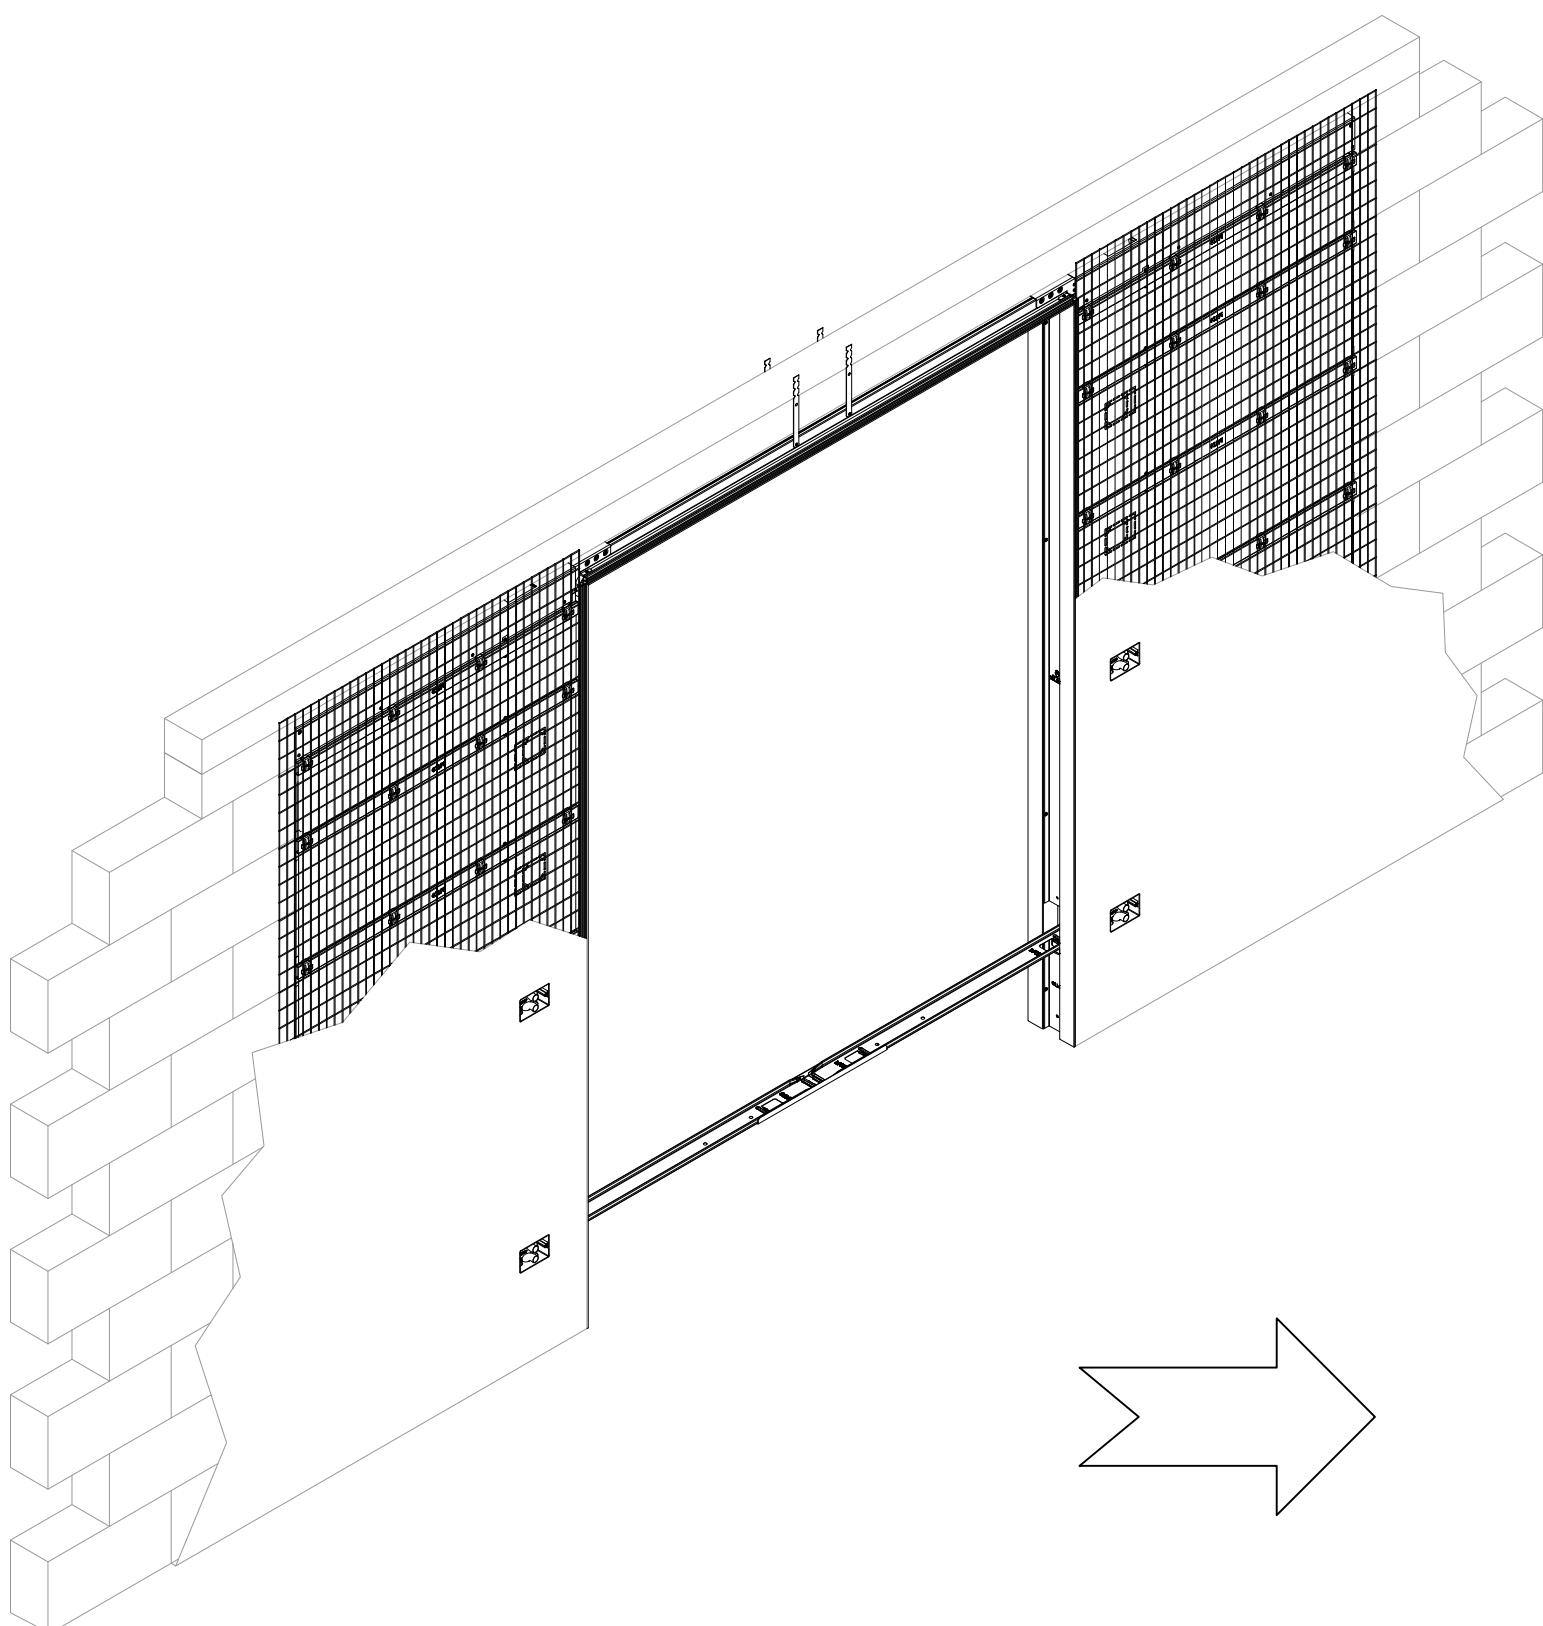


- IT** Importante: Nella parte superiore della struttura applicare un travetto/architrave che non deve appoggiare direttamente sul controtelaio. INTONACATURA: 1) Preparare una malta cementizia usando inerte di sabbia pulita (lavata) granulo 3 e cemento 15%. NB. Rinzaffare fino a rasare la rete. TASSATIVO: LASCIARE ASCIUGARE PER 15 GIORNI. 2) Applicare la successiva mano di intonaco per finitura con un impasto adeguato.
- EN** Important: The frame is NOT load bearing and should be securely attached to a load bearing structure either strong studwork or lintel. PLASTERING: 1) make a cement mortar using clean (washed) inert sand granule size 3 and 15% cement Note, rough finish to level of mesh. MOST IMPORTANT: LEAVE TO DRY FOR 15 DAYS.
2) apply the next coat of plaster for finishing with a traditional finishing mixture.
- PT** Importante: Na parte superior da estrutura aplique uma travessa/arquitrave que não deve ser apoiada directamente sobre a subestrutura. ESTUCAGEM: 1) Prepare uma argamassa utilizando inerte de areia limpa (lavada) grânulo 3 e cimento 15%. NB. Rebocar até à rede. DESCRIPTIVO: DEIXAR SECAR DURANTE 15 DIAS. 2) Aplique a demão seguinte de estuque para acabamento com uma massa adequada.
- CZ** Důležité upozornění: Do horní části konstrukce osadte vzpěru/překlad, neopírající se přímo o pouzdro.
OMÍTÁNÍ: 1) Připravte si cementovou maltu s příměsí čistého (promytého) písku hrubosti 3 a 15% cementu. Pozn.: Nanášejte vrstvu pojiva až do rovnomořného pokrytí sítě.
JE NUTNO: NECHAT 15 DNÍ USCHNOUT. 2) Naneste další vrstvu šlechtěné omítky s odpovídající směsí.
- SK** Dôležité upozornenie: Do hornej časti konštrukcie namontujte vzperu/preklad, ktorý sa neopiera priamo o puzdro.
OMIETANIE: 1) Pripravte si cementovú maltu s prímesou čistého (premytého) piesku hrubosti 3 a 15% cementu. Poznámka: Nanášajte vrstvu pojiva až do rovnomerného pokrycia siete.
JE NUTNÉ: NECHAŤ 15 DNÍ USCHNÚŤ. 2) Naneste ďalšiu vrstvu šľachtenej omietky so zodpovedajúcou zmesou.
- ES** Importante: En la parte superior de la estructura, colocar una vigueta o dintel sin que descansen directamente sobre el contramarco. ENLUCIDO: 1) Preparar un mortero de cemento utilizando material inerte de arena limpia (lavada) grano 3 y 15% de cemento. Nota: enlucir hasta igualar la malla. MUY IMPORTANTE: DEJAR SECAR DURANTE 15 DÍAS. 2) Aplicar una segunda mano de enlucido para realizar el acabado con una mezcla adecuada.
- NL** Belangrijk: Breng in het bovenste gedeelte van de structuur een balkje/bovendorpel aan dat niet direct op het stelkozijn mag steunen. PLEISTEREN: 1) Maak een mortelspecie door inert schoon zand (gewassen) korrelgrootte 3 en cement 15% te gebruiken. NB. Bepleister tot het stucgaas bedekt is. ESSENTIEL: LAAT 15 DAGEN DROGEN. 2) Breng de volgende laag pleisterwerk aan voor de afwerking met een geschikt mengsel.
- FR** Important : afin de répartir la surcharge de la cloison d'imposte, il est impératif de rajouter une traverse indépendante du châssis. L'enduit sera réalisé suivant les règles des documents techniques unifiés (DTU), les prescriptions des fabricants d'enduit, en vigueur au jour de la réalisation. Eclisse décline toute responsabilité dans le cas de non respect de ces règles.
- DE** Wichtig: Im oberen Bereich der Struktur muss eine Trägerleiste/Sturz eingesetzt werden, die/der nicht direkt auf dem Einbaukasten aufliegt. VERPUTZEN: 1) Einen Zementmörtel unter Verwendung eines Zuschlagstoff aus sauberem (gewaschenem) Sand mit Korngröße 3 und 15% Zement ansetzen. Hinweis: Berappen, bis das Netz bedeckt ist. OBLIGATORISCH: FÜR EINEN ZEITRAUM VON 15 TAGEN TROCKNEN LASSEN. 2) Die nachfolgende Schicht des Putzes als Abschlussputz mit geeigneter Mischung auftragen.
- PL** Ważne: W górnej części konstrukcji należy umieścić belkę stropową/nadproże, które nie może się opierać bezpośrednio o przeciwramu. TYNKOWANIE: 1) Przygotować zaprawę cementową z kruszywem z czystego piasku (umytego) o wielkości ziarna 3 i 15% cementu. UWAGA: Zaszpachlować równo z siatką. BARDZO WAŻNE: POZOSTAWIĆ DO WYSCHNIĘCIA PRZEZ 15 DNI. 2) Nałożyć kolejną warstwę tynku i wykończyć odpowiednią zaprawą.
- RU** Важно: В верхней части конструкции необходимо использовать поперечную балку/перемычку, которую нельзя опирать на саму коробку. ОШТУКАТИРИВАНИЕ: 1) Приготовить цементно-песчаный раствор, используя чистый (промытый) песок в гранулах 3 и 15 % цемент. ПР. Шпаклевать, пока не будет выровнена сеть. НЕОБХОДИМО: ОСТАВИТЬ СОХНУТЬ НА 15 ДНЕЙ. 2) Нанести следующий слой штукатурки для отделочной обработки с соответствующим замесом.
- RO** Important: Aplicați pe partea superioară a structurii o traversă/architravă care nu trebuie să se sprijine direct pe ramă.
TENCUIALĂ: 1) Pregătiți un mortar folosind nisip curat (spălat) cu granulația 3 și ciment 15%. NB. Drîscuți până la nivelul plasei.
OBLIGATORIU: LĂSAȚI SĂ SE USUCE TIMP DE 15 ZILE. 2) Aplicați următoarea mână de tencuială pentru finisaj cu un amestec corespunzător.
- SI** Pomembno: v zgornjem delu ogrodja namestite prečni nosilec/preklado, ki ne sme sloneti neposredno na podboju.
OMET: 1) Pripravite cementno malto z uporabo čistega (oprane) peska zrnatosti 3 in 15 % cementa. OPOMBA. Ometajte in zgladite z mrežico.
OBVEZNO: PUSTITE SUŠITI 15 DNI. 2) Nanesite naslednji, zaključni sloj ometa ustrezne zmesi.
- HU** Fontos: A szerkezet felső részén alkalmazzon egy gerendát/áthidalót, melynek nem szabad közvetlenül az ellenkeretre nehezednie.
VAKOLÁS: 1) Készítsen egy cementes habarcot 3-as szemcseeloszlású tiszta (mosott) homokkal és 15% cementtel. Figyelem! Vakolja be egészen addig, amíg kiegyengeti a hálót.
KÖTELEZŐ: HAGYJA SZÁRADNI 15 NAPIG. 2) Alkalmazzon még egy réteg vakolatot egy megfelelő habarcs alkalmazásával.
- HR** Važno: Na gornji dio strukture postaviti gredicu/architrav koja ne smije biti direktno naslonjen na okvir vrata.
ŽBUKANJE: 1) Pripremite cementnu maltu koristeći agregat čistog (oprano) pijeska veličine zrna 3 i 15% cementa. NAPOMENA. Žbukajte dok ne izravnate mrežicu.
OBAVEZNO: OSTAVITE DA SE SUŠI 15 DANA. 2) Nanesite još jedan, završni sloj, odgovarajuće smjese žbuke.
- FL** Tärkeää: Koska kehys EI ole kantava, se tulee kiinnittää tukevasti kantavaan rakenteeseen. RAPPAUS: 1) Valmista laasti puhtaasta laastihiekasta ja sementistä (15 %). Pinta saa jäädä karheaksi. TÄRKEÄÄ: ANNA KUIVUA 15 PÄIVÄN AJAN.
2) Viimeistele sopivan koostumuksen laastilla.
- TR** Önemli: Şasının yapısı ağırlığı taşıyıcı özellikleri olmadığından üzerine taşıyıcı bir kiriş/lento uygulanmalıdır.
Sıva: 1) çimento harçının hazırlanışı için; inşaat kumu (granüler kalınlık 3) ve 15% çimento.
Not: Sıva tele sıfır bırakılmalı.KESINLIKLE 15 GÜN KURUMAYA BIRAKILMALIDIR. 2) İkinci kat kaplama uygun malzemeyle tamamlanır
- LT** SVARBU: Pati stumdomu durū kasetė (rémas) NERA apkrovas laikanti sieną. Kasetė turi būti tvirtai pritvirtinta prie sienos ar prie sustiprintų laikančiųjų gipso profilių. PRITINKAVIMAS: 1. Pasigaminkite cemento skiedinį naudodami švarias (nuplautas) 3 dydžio inertiniu smėlio granules ir 15 % cemento. Šiurkštį apdaila daroma iki tinklelio lygio. SVARBIAUSIA: palikite 15 dienų išdžiūti. 2. Padėkite kitą gipso sluoksnį tradiciniu apdailos mišiniu.

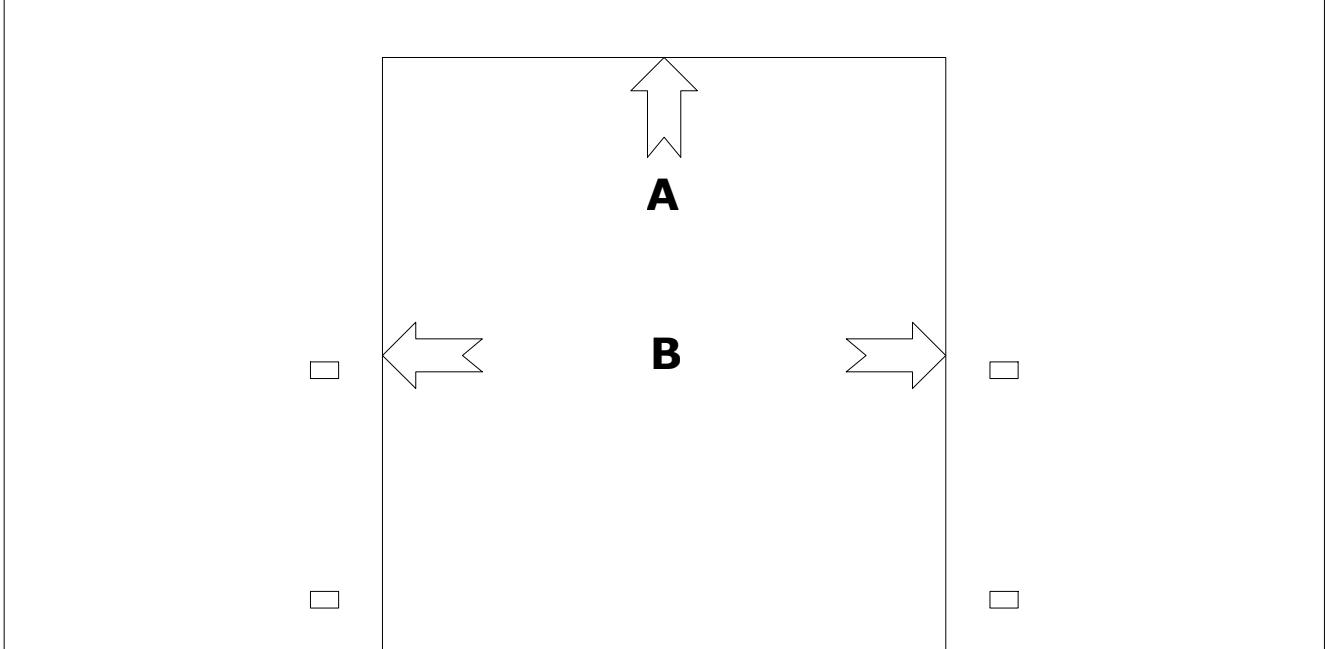

- (IT) APPLICAZIONE STUCCO O SCAGLIOLA
- (EN) APPLICATION OF PLASTER OR SCAGLIOLA
- (PT) APlicaçao de alvenaria ou gesso
- (CZ) NANÁSENÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY NEBO SÁDROKARTONOVÉHO TMELU
- (SK) NANÁŠANIE ŠTUKOVEJ OMÍTKY ALEBO SADROKARTONÁRSKEHO TMELU
- (ES) APlicación de estuco o escayola
- (NL) AANBRENGEN VAN PLAMUUR OF GIPS
- (FR) APPLICATION DE L'ENDUIT POUR PLAQUE DE PLÂTRE
- (DE) AUFBRINGUNG VON GIPS (BAUSEITS)
- (PL) NAŁOŻENIE MASY GIPSOWEJ LUB TYNKU NA KRAWĘDZIE OŚCIEŻNICY
- (RU) НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ИЛИ НАРУЖНЫХ РАБОТ
- (RO) APICARE TENCUIALA SAU IPSOS
- (SI) NANAŠANJE KITA ALI MAVCA
- (HU) VAKOLAT VAGY SCAGLIOLA GIPSZMÁRVÁNY ALKALMAZÁSA
- (HR) NANOŠENJE ŠTUKATURA ILI GIPSANOGR PRAHA
- (FI) TASOITUS- TAI RAPPASOHJE
- (TR) SIVA UYGULAMASI
- (LT) GLAISTYMAS

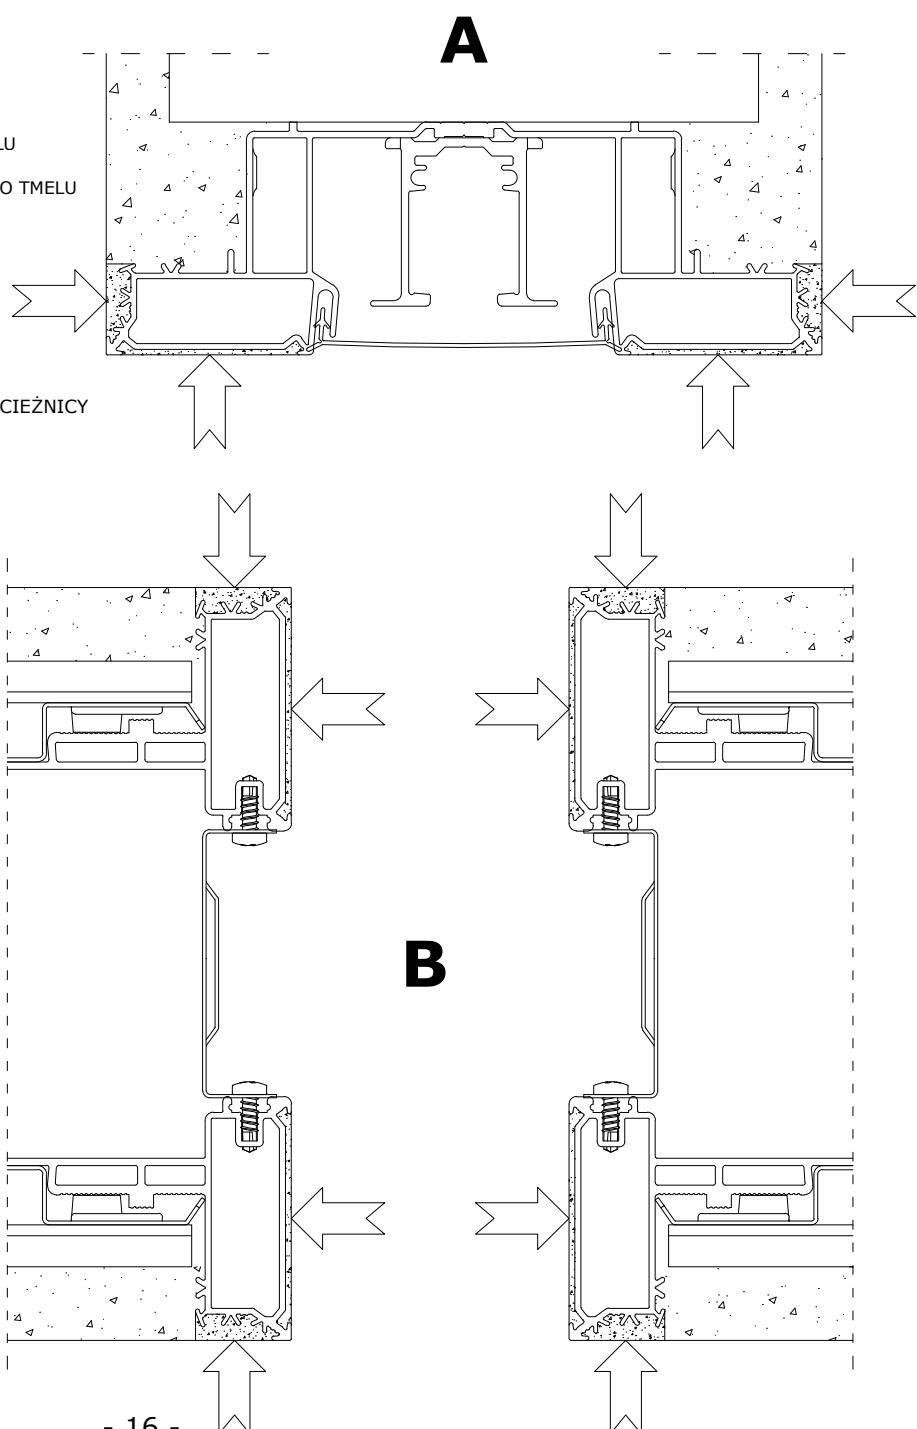

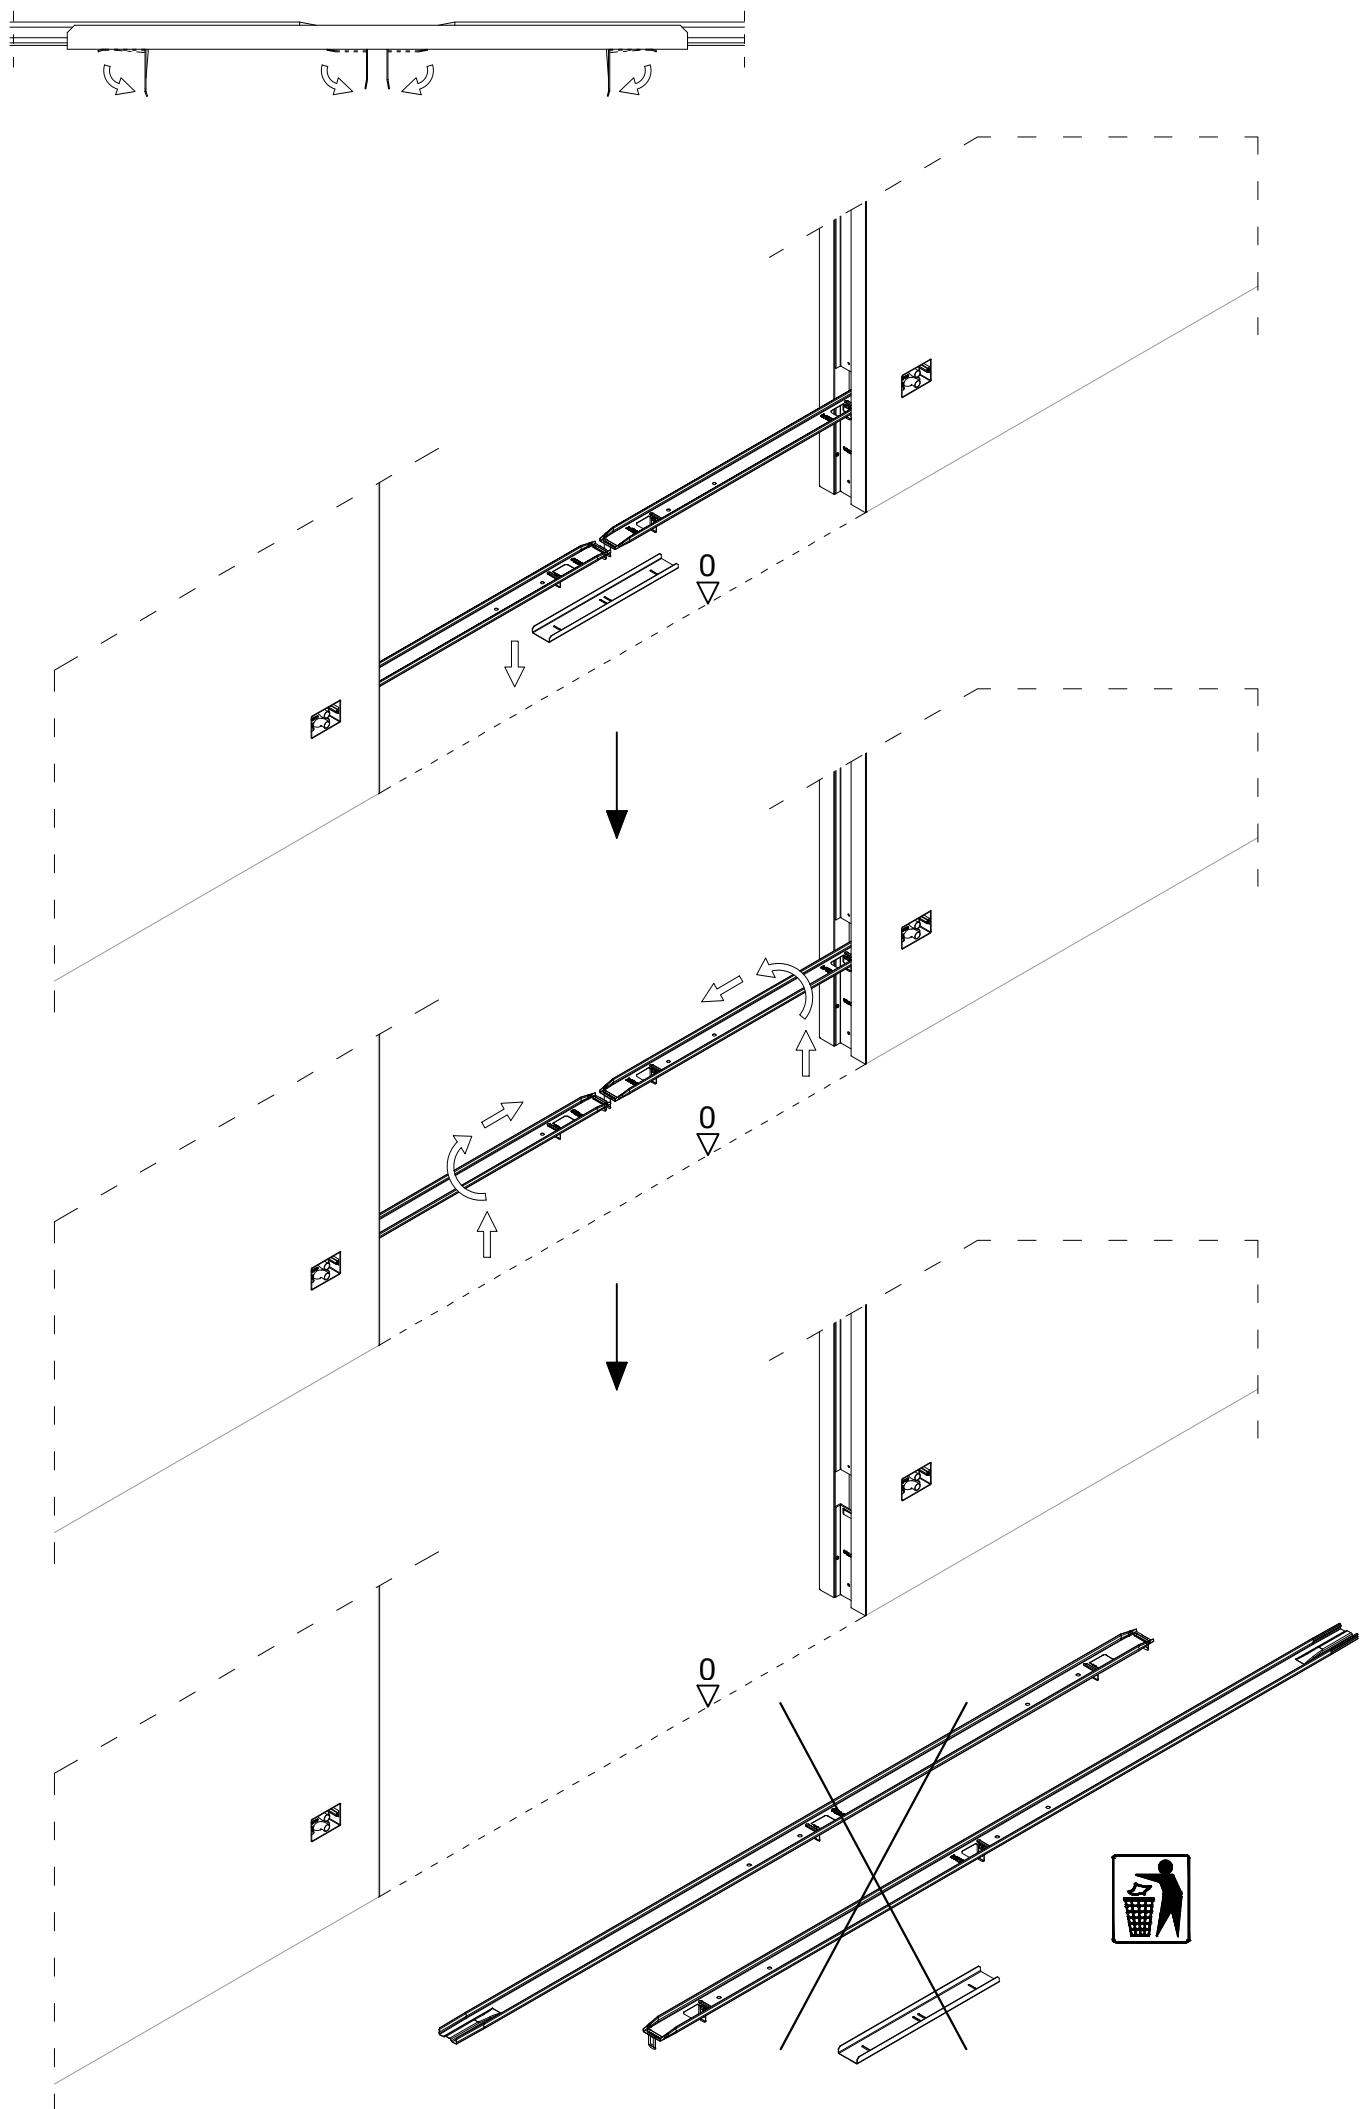



www.eclisse.com/en/dealer-locator

