




V I D Í M E D O P R E D U

PRAKTICKOSŤ BEZ NAJMENŠEJ NÁMAHY

ECLISSE PUSH&PULL C

Tlačidlo ECLISSE PUSH&PULL je príslušenstvo, ktoré umožňuje ľahkým zatlačením vysunúť dverné krídlo zo stavebného puzdra tak, aby sa dvere dali ľahšie uchopiť a praktickejšie zatvoriť.

- pre drevené aj celosklenené dvere;
- v kombinácii s tichým dojazdom ECLISSE BIAS® (nemožno kombinovať s ECLISSE BIAS® DS ani so synchronizáciou pre dvojkrídlové dvere);
- pre dverné krídla s maximálnou hmotnosťou 50 kg.

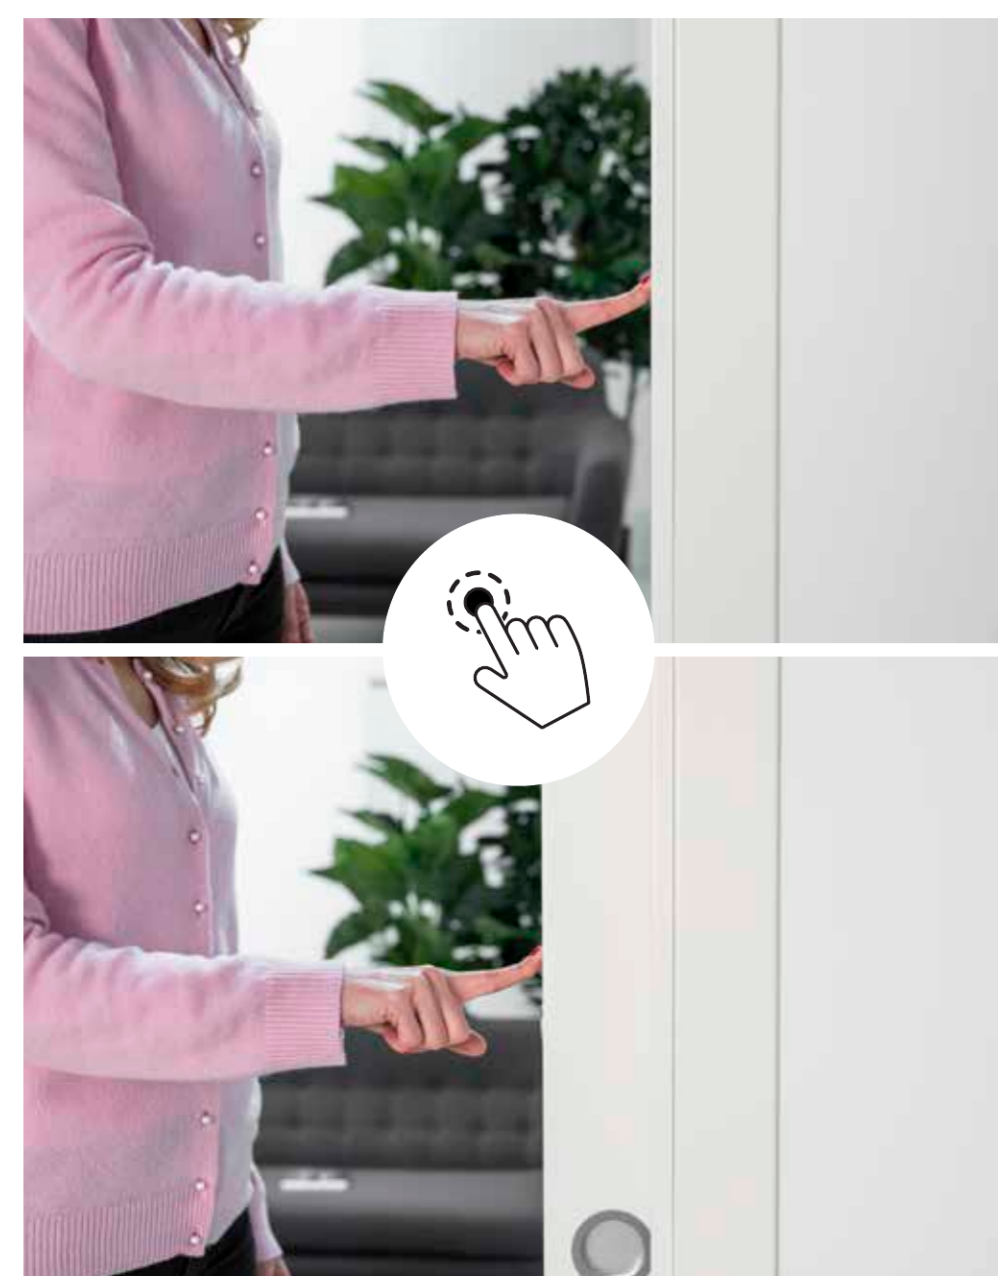

Montážny postup ukazuje, ako osadiť a omietnuť puzdrá ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ do MURIVA.

Rovnaký postup sa používa pri puzdrách ECLISSE DVOJKRÍDLOVÉ, ECLISSE ZÁKRYT, ECLISSE TELESKOP a ECLISSE NOVANTA do MURIVA.

Ak máte k montáži otázky, kontaktujte nás: 048 416 07 00 alebo eclisse@eclisse.sk

Puzdro má kovovú konštrukciu, ktorá spolu s inertným plnivom vytvára celistvú stenu. Táto konštrukcia podlieha vibráciám. Správnym postupom pri omietaní predídete vzniku prasklín/deformácií:

POUŽITE ZMES:

- Cementovú maltu na murovanie/omietky (zrornosť > 3 mm)
EN 998-2 CLASSE M5 (M3 secondo D.M. 20/11/87)
- Prímes portlandského vápencového cementu min. 15 %
EN 197-1 CEM II/B - L 32,5 N
- Pridajte vodu podľa pokynov výrobcu malty

PRVÁ FÁZA - HRUBÉ NAHADZOVANIE (TZV. ŠPRIC) A NANÁŠANIE SPOJOVACEJ VRSTVY

- Počas hrubého nahadzovania nanášajte maltu obrátenou murárskou lyžicou až do rovnomerného prekrytia kovovej siete puzdra
- DÔLEŽITÉ: NECHAJTE SCHNÚŤ MINIMÁLNE 15 DNÍ

DRUHÁ FÁZA - VYHLADENIE OMIETKY

- Počas druhej fázy sa musí dosiahnuť konečná hrúbka. Maltu vyhladte vyrovnávacou latou
- Nechajte niekoľko dní vyschnúť


TRETIA FÁZA - FINÁLNA ÚPRAVA OMIETKY „JEMNÁ MALTA“

- Uistite sa, že je povrch suchý, a naneste ďalšiu vrstvu omietky


Pozor: počas prípravy a nanášania sa vyhýbajte veľkým výkyvom teploty. Pracovná teplota má byť v rozsahu +5 °C až +30 °C. Omietku nikdy nenášajte na zamrznutý podklad.

POZOR!: MONTÁŽNY NÁVOD (pozri zadnú stranu) ►►►

MONTÁŽNY NÁVOD PRE JEDNOKRÍDLOVÉ PUZDRO DO MURIVA

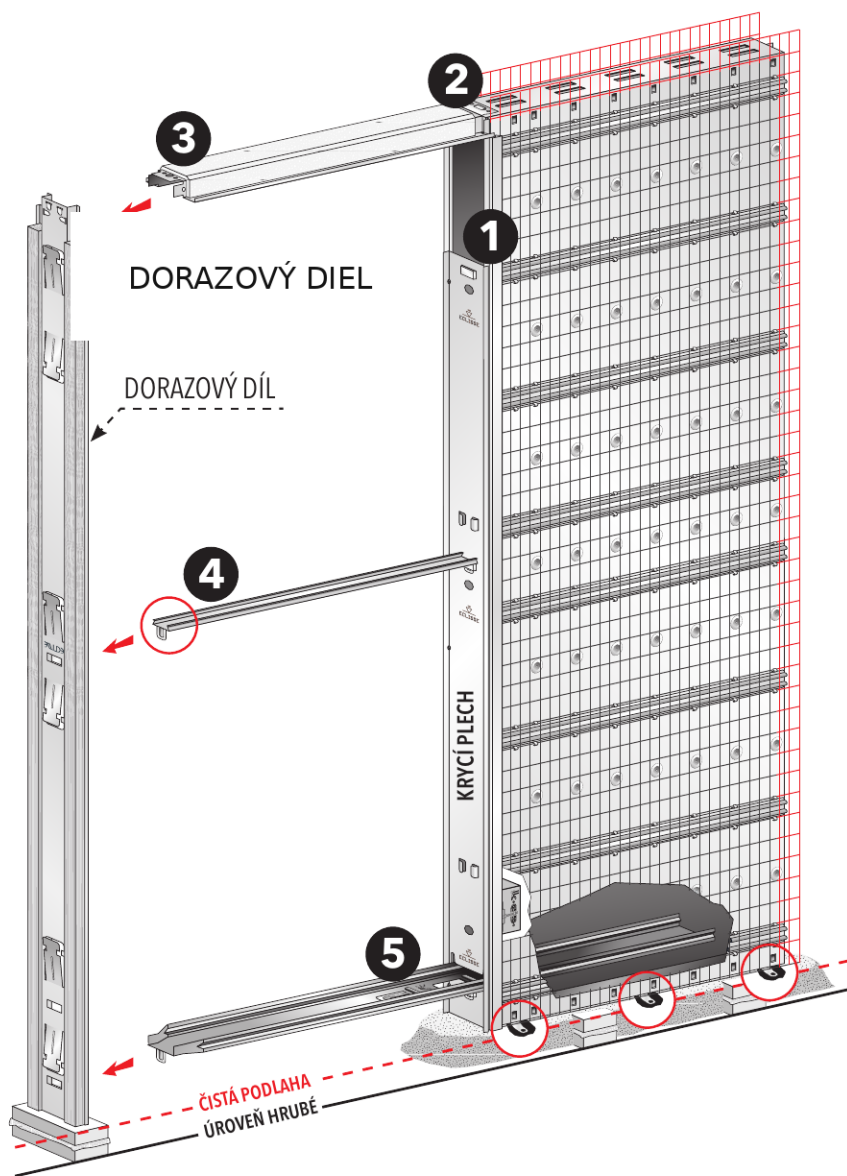

1 Vyberte stavebné diely z puzdra BEZ ODSTRÁNENIA ČELNÉHO KRYCIEHO PLECHU.

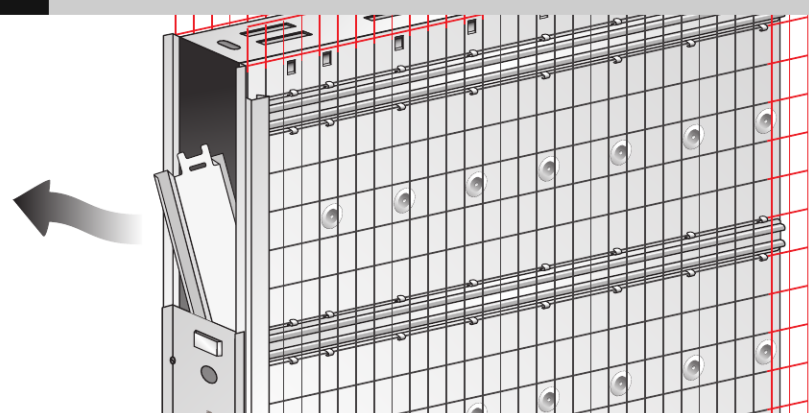


2

Koľajnicu zasunúte až po počuteľné „CVAK“. Ak je súčasťou držiaka koľajnice POLYSTYRÉN, neodstraňujte ho - chráni skrutky. Pri typoch bez polystyrénu prekryte skrutky nízkoexpanznou penou.


3

Zasuňte jazyčky držiaka s koľajnicou do dorazového dielu. JAZYČKY A UCHYTY OHNITE PODĽA OBRÁZKA:

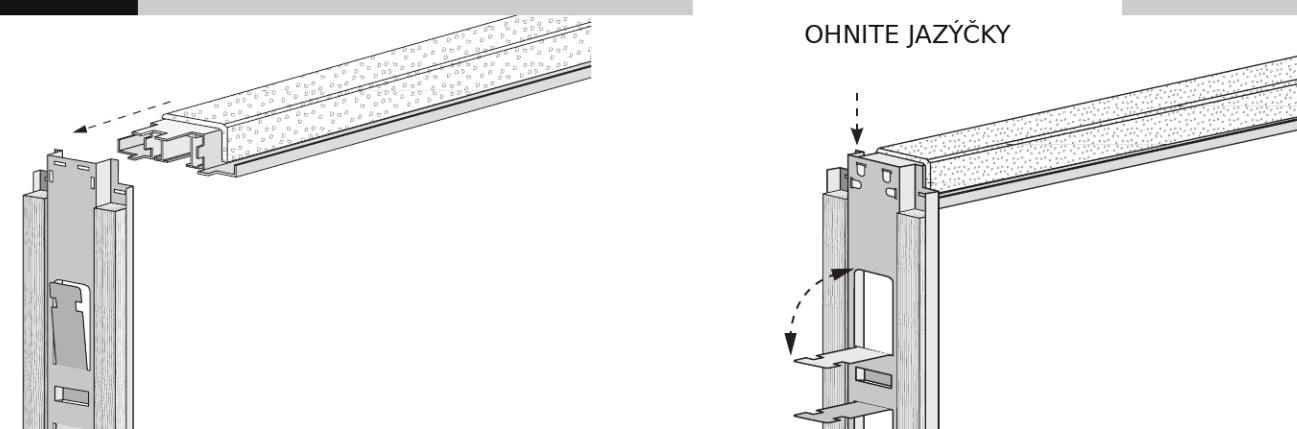


4

Upevnite stredovú MONTÁŽNU ROZPERU medzi krycí plech a dorazový diel.

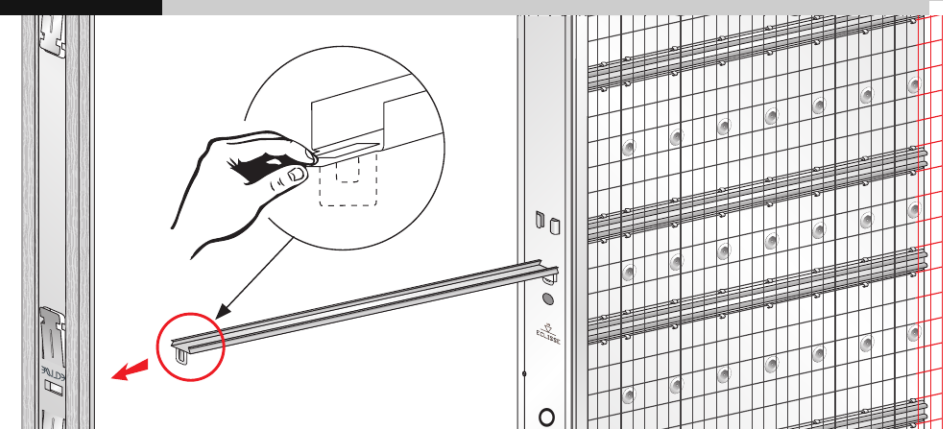


5

Vytiahnite z kapsy ROZPERU NA VYROVNANIE, ak je súčasťou puzdra, a upevnite ju na dorazový diel. Niektoré typy puzdier majú odlišnú montážnu rozperu, ktorá sa upevňuje medzi krycí plech a dorazový diel.

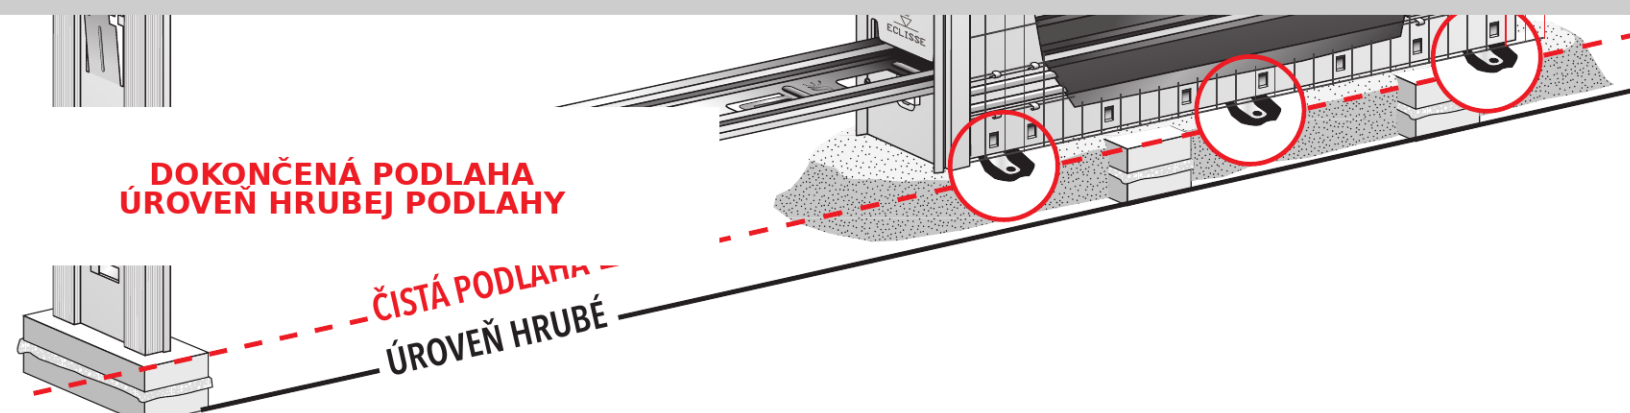

ZABUDOVANIE PUZDRA

1 ÚROVEŇ HRUBEJ/DOKONČENEJ PODLAHY

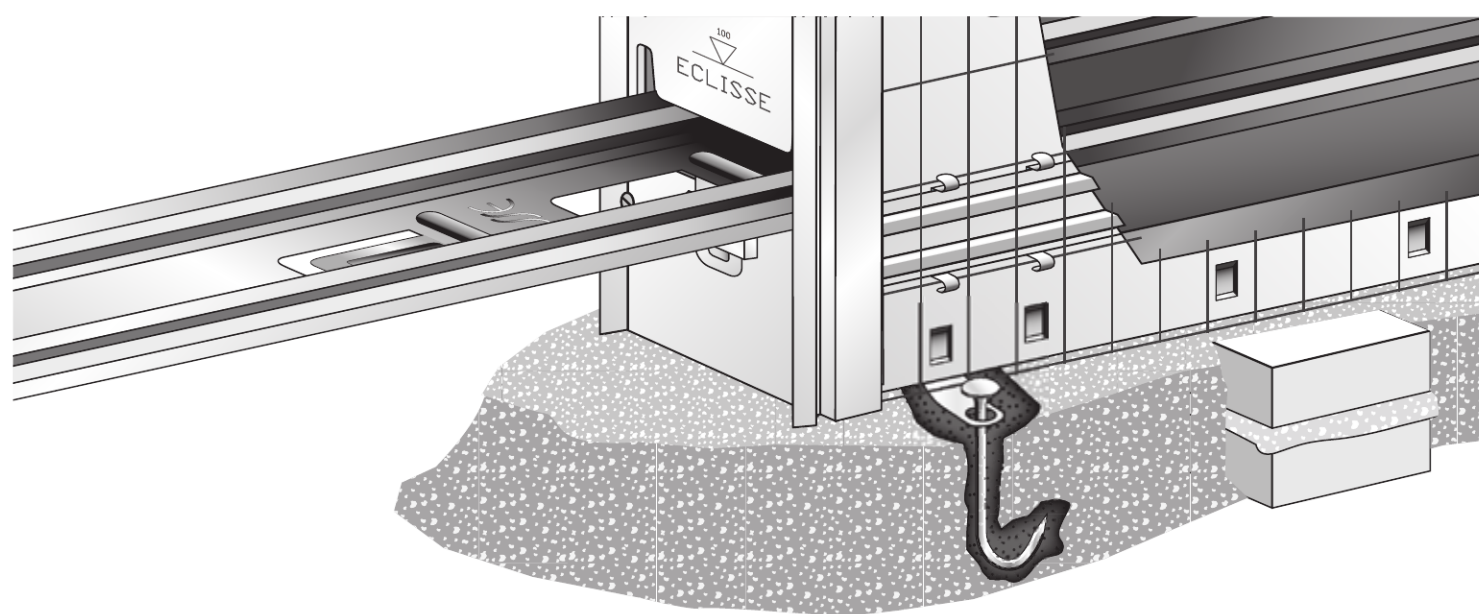

Hrubá podlaha:
Pred osadením puzdra ohnite spodné plechové krídľá. Cez otvory prevlečte kotvy (nie sú súčasťou dodávky), ktoré ukotvia puzdro v betónovom potere.

Čistá (dokončená) podlaha:
Ohnite spodné krídľá a puzdro pripevnite k podlahe skrutkami (nie sú súčasťou dodávky).

AKO SPRÁVNE OMIETAŤ


POSTUPUJTE PRI ZABUDOVANÍ PUZDRA POZORNE PODĽA POKYNOV V NÁVODE.

ODSTRÁNENIE ROZPERY NA VYROVNANIE PUZDRA


PO ZAČISTENÍ PUZDRA ODSTRÁŇTE ROZPERU NA VYROVNANIE PUZDRA

- 1) Vertikálnu časť profilu rozpery ohnite kliešťami
- 2) Rozperu ohnite o 90° nahor a vytiahnite z puzdra
- 3) Odstráňte stredovú montážnu rozperu vytiahnutím. Pri rovnakom type spodnej rozpery ju tiež jednoducho vytiahnite.

2 VLOŽENIE PREKLADU

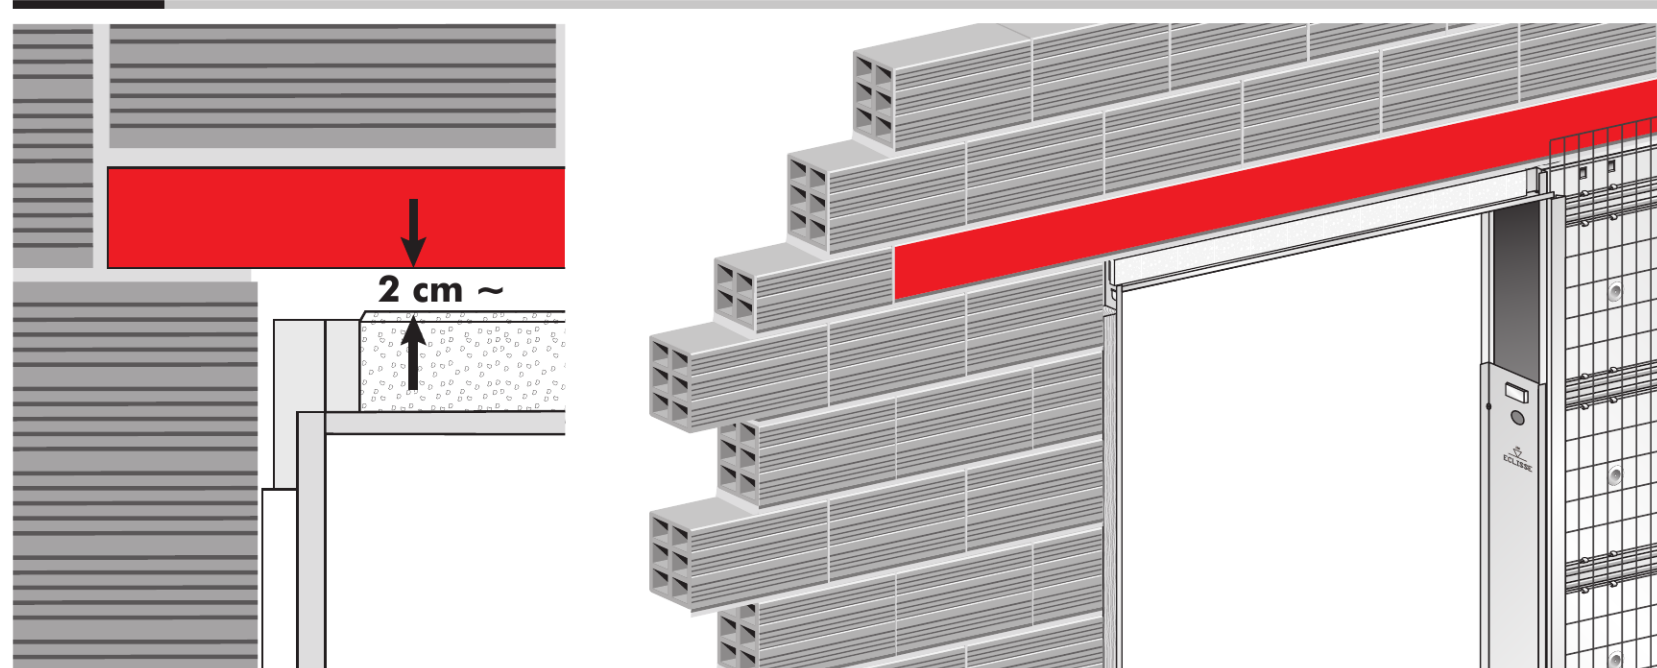

Otvor musí byť preklenutý prekladom. Medzi spodnou hranou prekladu a hornou hranou puzdra nechajte medzeru 1 až 2 cm.

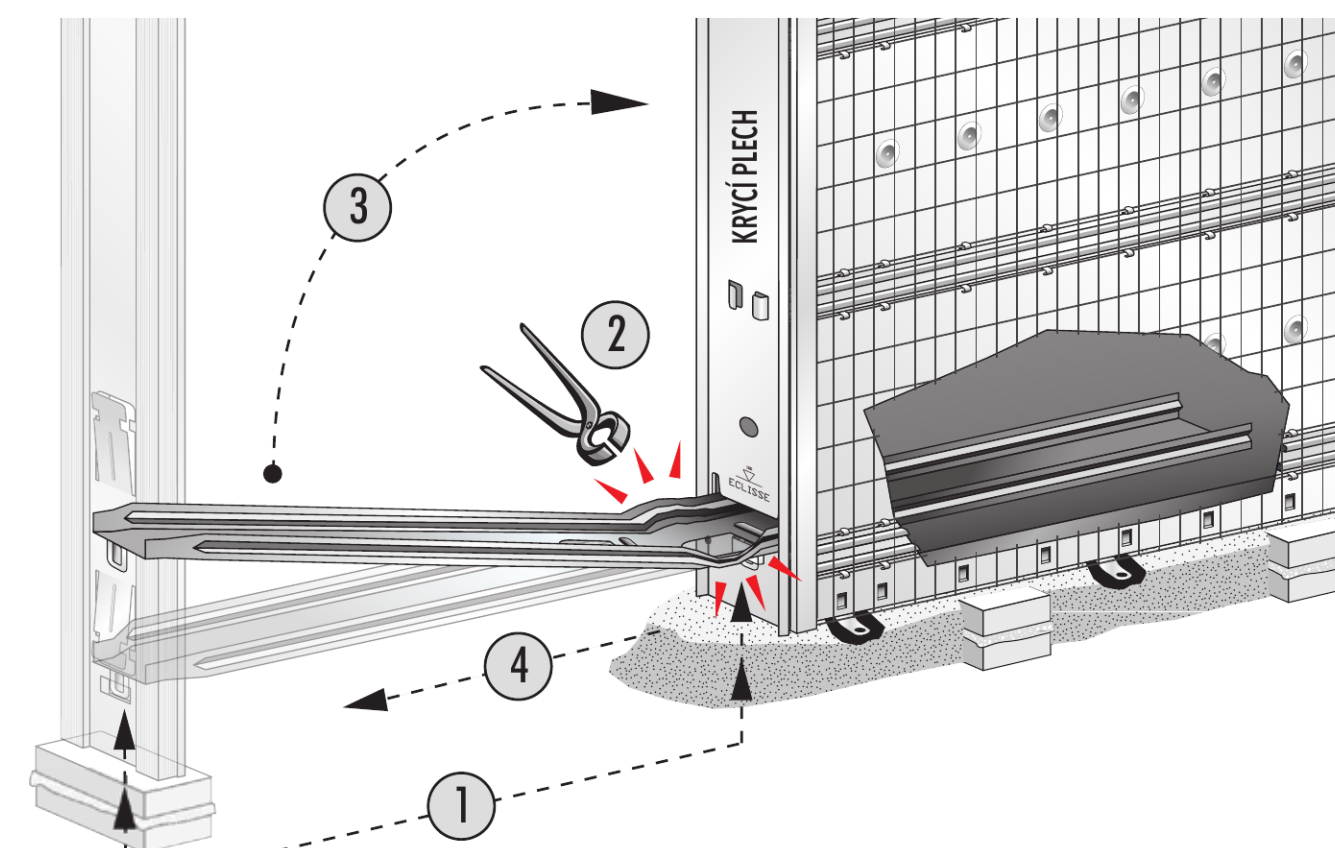

NÁVOD NA ZOSTAVENIE DVOJKRÍDLOVÉHO PUZDRA DO MURIVA

1 OBA HORNÉ PROFILY S KOĽAJNICOU SPOJTE SPOJOVACÍM DIELOM (podľa obr. 1)

2 TAKTO SPOJENÝ DIEL ZASUNÚTE DO PUZDRA (pozri bod 2, jednokrídlový model)


3 VLOŽTE ROZPERY NA VYROVNANIE PUZDRA (pozri bod 4)

4 ZAMURUJTE JAZYČKY (pozri obr. 2)

5 OMIETANIE (pozri časť „AKO SPRÁVNE OMIETAŤ“)

Pozn.: Pri modeli z dvoch jednokrídlových puzdier dodržte pokyny priložené k spojovaciemu dielu.

Obr. 1

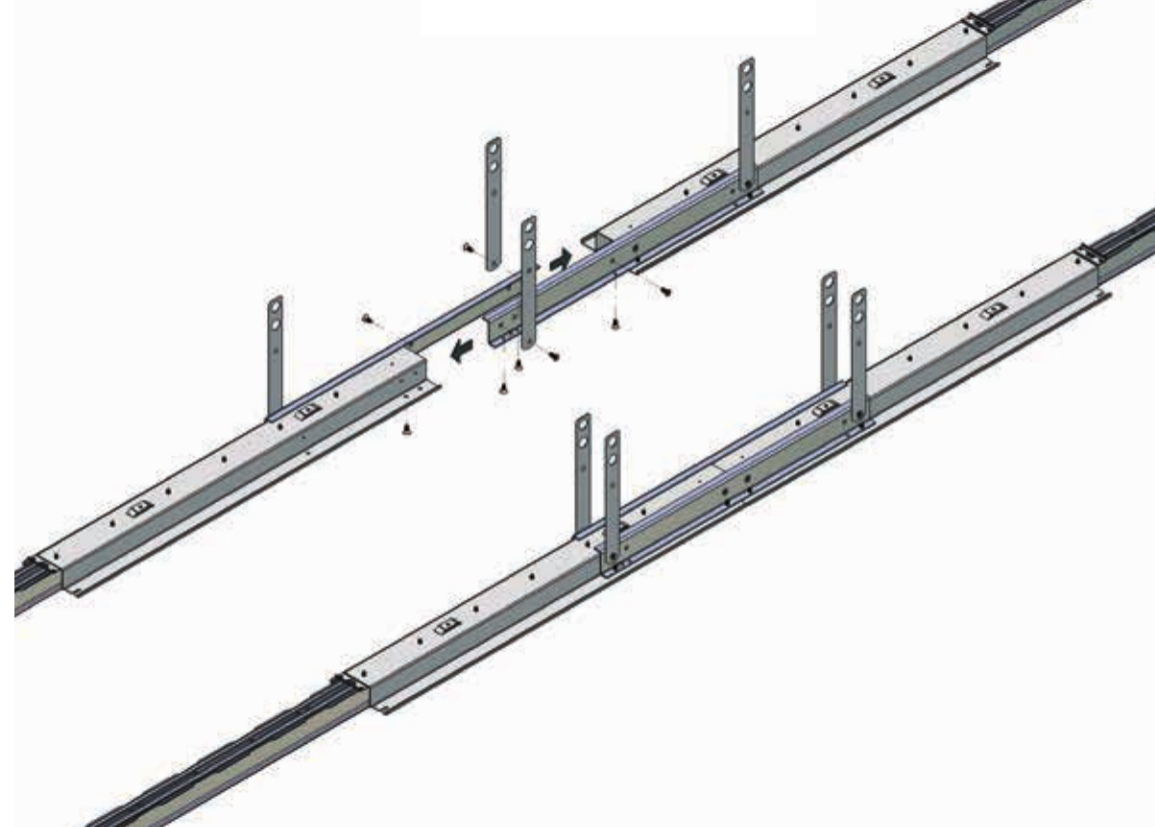

Obr. 2

