



- MONTÁŽ A INŠTALÁCIA -

NÁVOD PRE MODEL CIRKULÁR

Jednokrídlové




Dvojkřídlové (od str. 6)




ZOSTAVENIE PUZDRA - CIRKULÁR

1

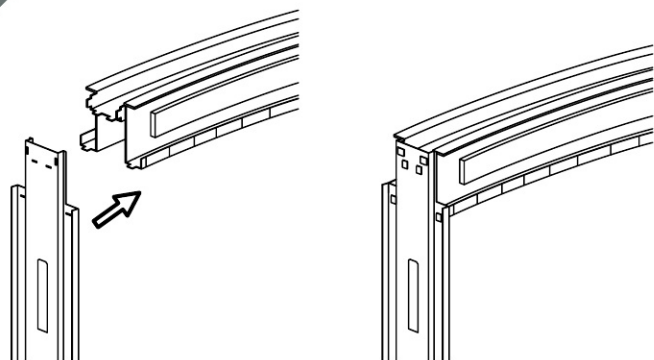

Nasuňte dorazový diel na kovové úchyty na konci koľajnice, ktoré po nasadení ohnite.

2

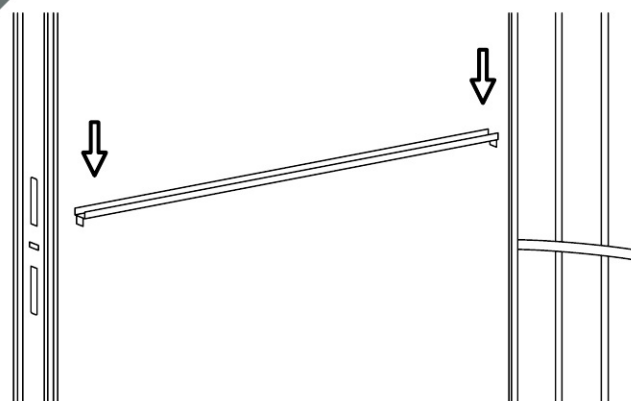

Vložte montážne rozpery do pripravených otvorov.

3




3a) K puzdru je pripevnená šablóna. n


3b) Odskrutkujte šablónu. Z

3c) Vyznačte kótu „0“ podľa okraja šablóny.

4

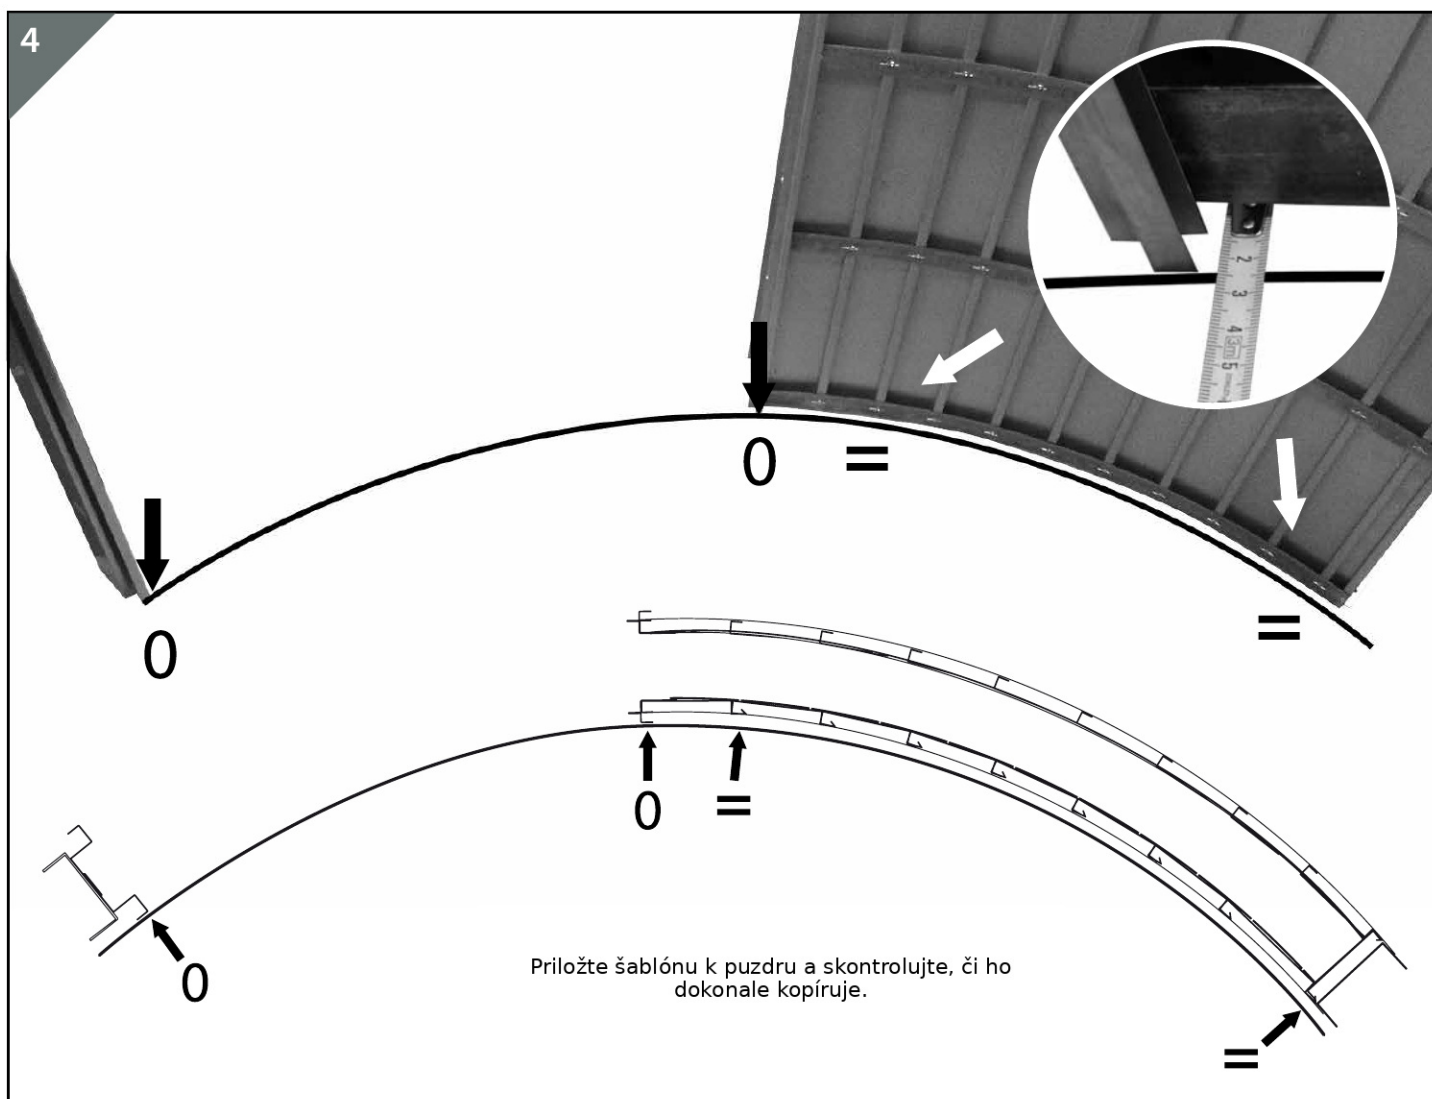


5

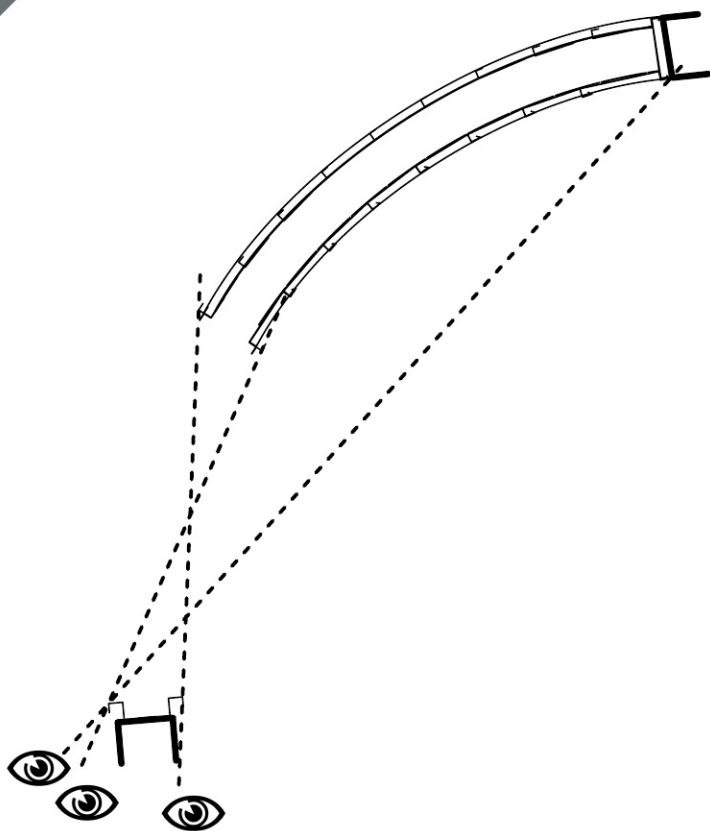

Skontrolujte zarovnanie. Pohľadom medzi dorazovým dielom a kefovou lištou skontrolujte, či sú všetky zvislé diely v jednej rovine. Platí pre verziu do SDK aj MURIVA.


SADROKARTÓN

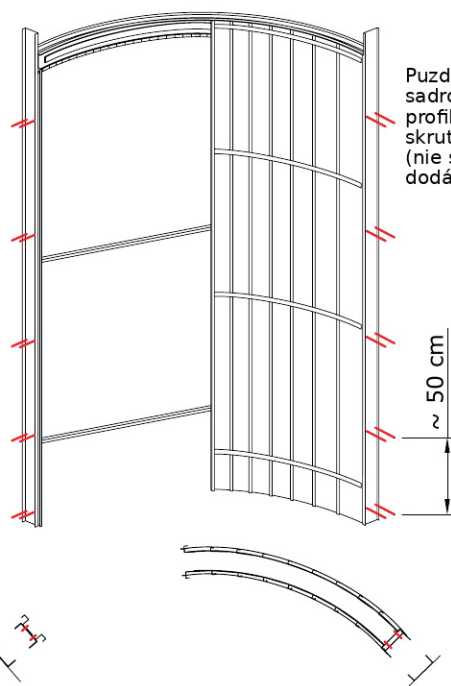

Puzdro priskrutkujte k sadrokartónovému profilom dvoma skrutkami každých 50 cm (nie sú súčasťou dodávky).


~ 50 cm

MURIVO

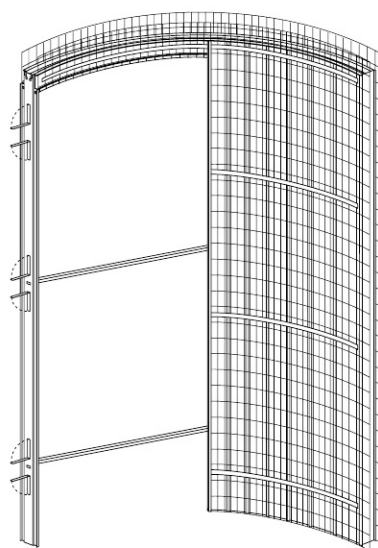


Ohnite úchyty na boku puzdra podľa obrázka a pokračujte v upevňovaní cementovou zmesou.



SADROKARTÓN

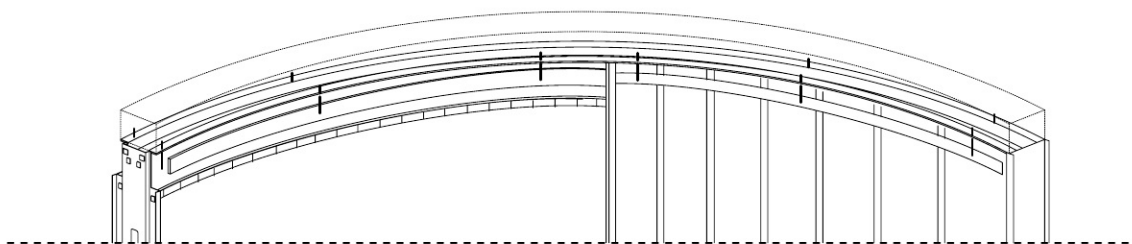


Zakrivený sadrokartónový profil priskrutkujte cez otvory v bočných stenách k hornému priečniku. SDK profil musí byť vopred ohnutý alebo flexibilný, aby ho bolo možné priskrutkovať k hornej traverze puzdra cez každú lamelu.

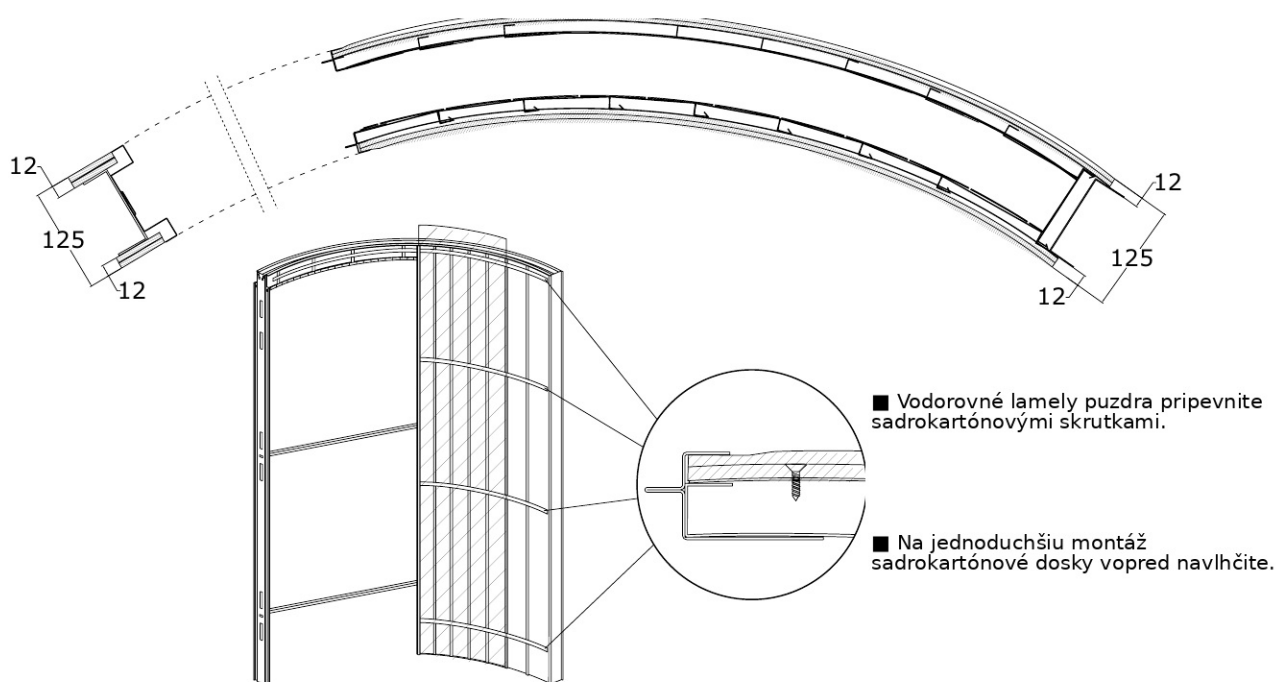

- 1) Vrtákom s priemerom 2 mm predvrtajte otvory v sadrokartónovej doske a vodorovnej lamele.
- 2) Priskrutkujte prvú vrstvu sadrokartónových dosiek.
- 3) Predvrtajte druhú aj prvú sadrokartónovú dosku vrátane lamely.
- 4) Druhú sadrokartónovú dosku vložte tenšou stranou pod vstupný profil a priskrutkujte.

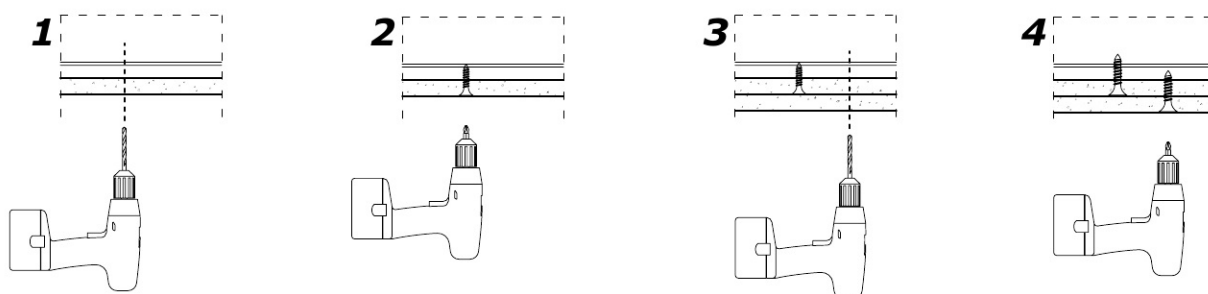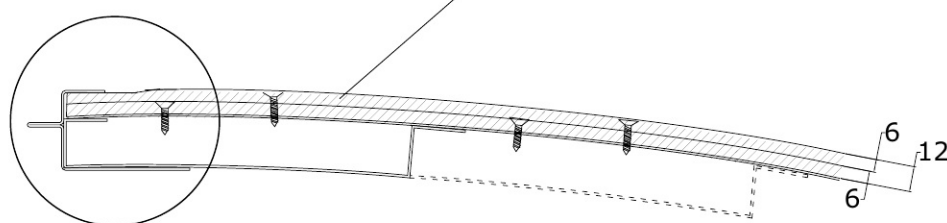

MURIVO

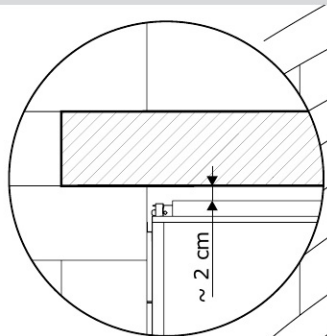

Otvor je potrebné opatriť prekladom. Medzi prekladom a hornou časťou puzdra ponechajte medzeru 1 - 2 cm.

AKO SPRÁVNE OMIETAŤ PRI OMIETANÍ PUZDRA POSTUPUJTE NASLEDUJÚCIM SPÔSOBOM

Puzdro má kovovú konštrukciu, ktorá spolu s inertnou výplňou vytvára celistvú stenu. Táto konštrukcia podlieha vibráciám. Správnym postupom pri omietaní predídete vzniku prasklín alebo deformácií.

POUŽITE ZMES:

- Cementovú maltu na murovanie/omietky (zrinitosť > 3 mm)
EN 998-2 TRIEDY M5
- Prímes portlandského vápencového cementu min. 15 %
EN 197-1 CEM II/B - L 32,5 N
- Pridajte vodu podľa pokynov výrobcu malty

PRVÁ FÁZA - HRUBÉ NAHADZOVANIE (TZV. ŠPRIC) A NANÁŠANIE VRSTVY SPOJIVA

- Počas hrubého nahadzovania nanášajte maltu obrátenou murárskou lyžicou, až kým rovnomerne nepokryjete kovovú sieť puzdra.
- Dôležité: Nechajte schnúť najmenej 15 dní.

DRUHÁ FÁZA - VYHLADENIE OMIETKY


- Počas druhej fázy dosiahnete konečnú hrúbku. Maltu vyhladte vyrovnávacou latou.
- Nechajte niekoľko dní schnúť.

TRETIA FÁZA - FINÁLNA ÚPRAVA OMIETKY „JEMNÁ MALTA“


- Uistite sa, že je povrch suchý, a naneste ďalšiu vrstvu omietky.

Pozor: počas prípravy a nanášania sa vyhýbajte veľkým výkyvom teplôt. Pracovná teplota by nemala presiahnuť odporúčaný rozsah +5 °C až +30 °C. Omietku nikdy nenášajte na zamrznutý podklad.

8

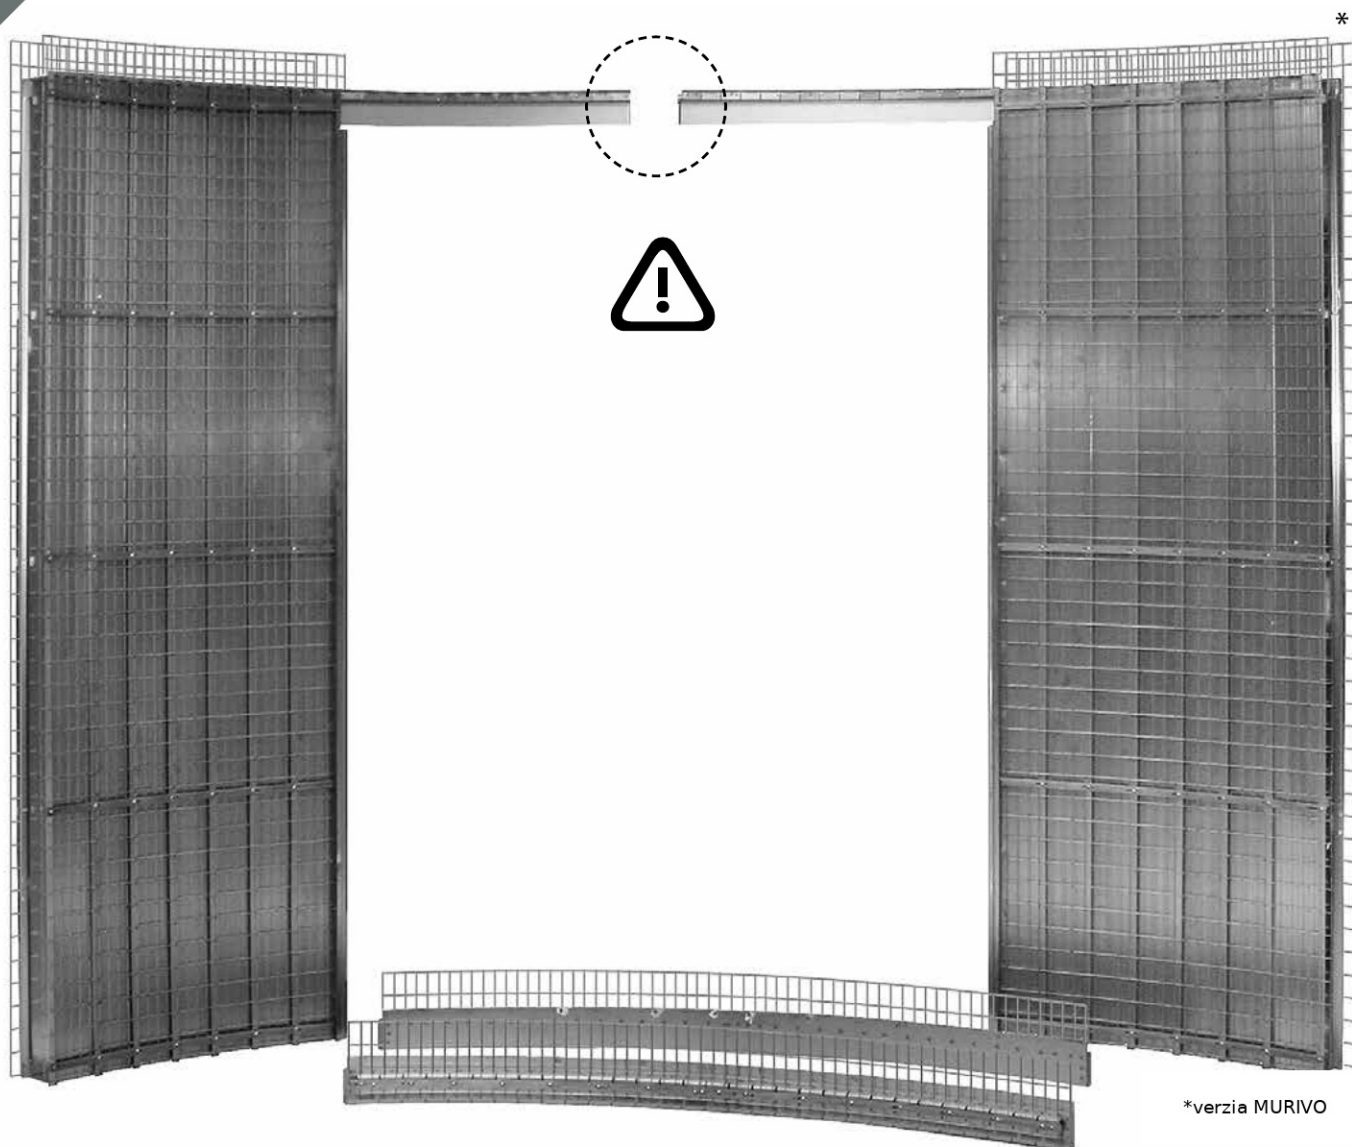

Puzdro CÍRKULÁR proti sebe dodávame so spojkou.

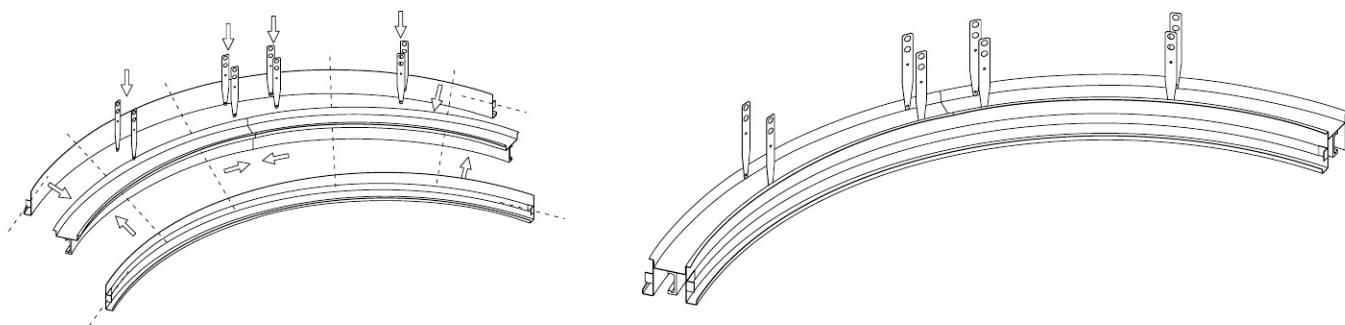

Spojte koľajnice z oboch puzdier.


Sadrokartón: pripevnite koľajnice k profilu puzdra
Murivo: stenové jazýčky

9



Pripevnite spojku k držiaku koľajnice do predvŕtaných otvorov. Pred upevnením skontrolujte, či sú všetky diely v jednej rovine.

10

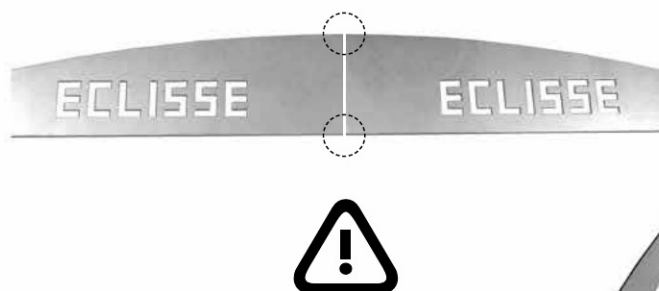


10a) Odskrutkujte šablónu.

10b) Položte šablóny na zem/podlahu a spojte ich.

10c) Vyznačte kótu „0“ podľa okraja šablóny.

ZOSTAVENIE PUZDRA - CIRKULÁR PROTI SEBE

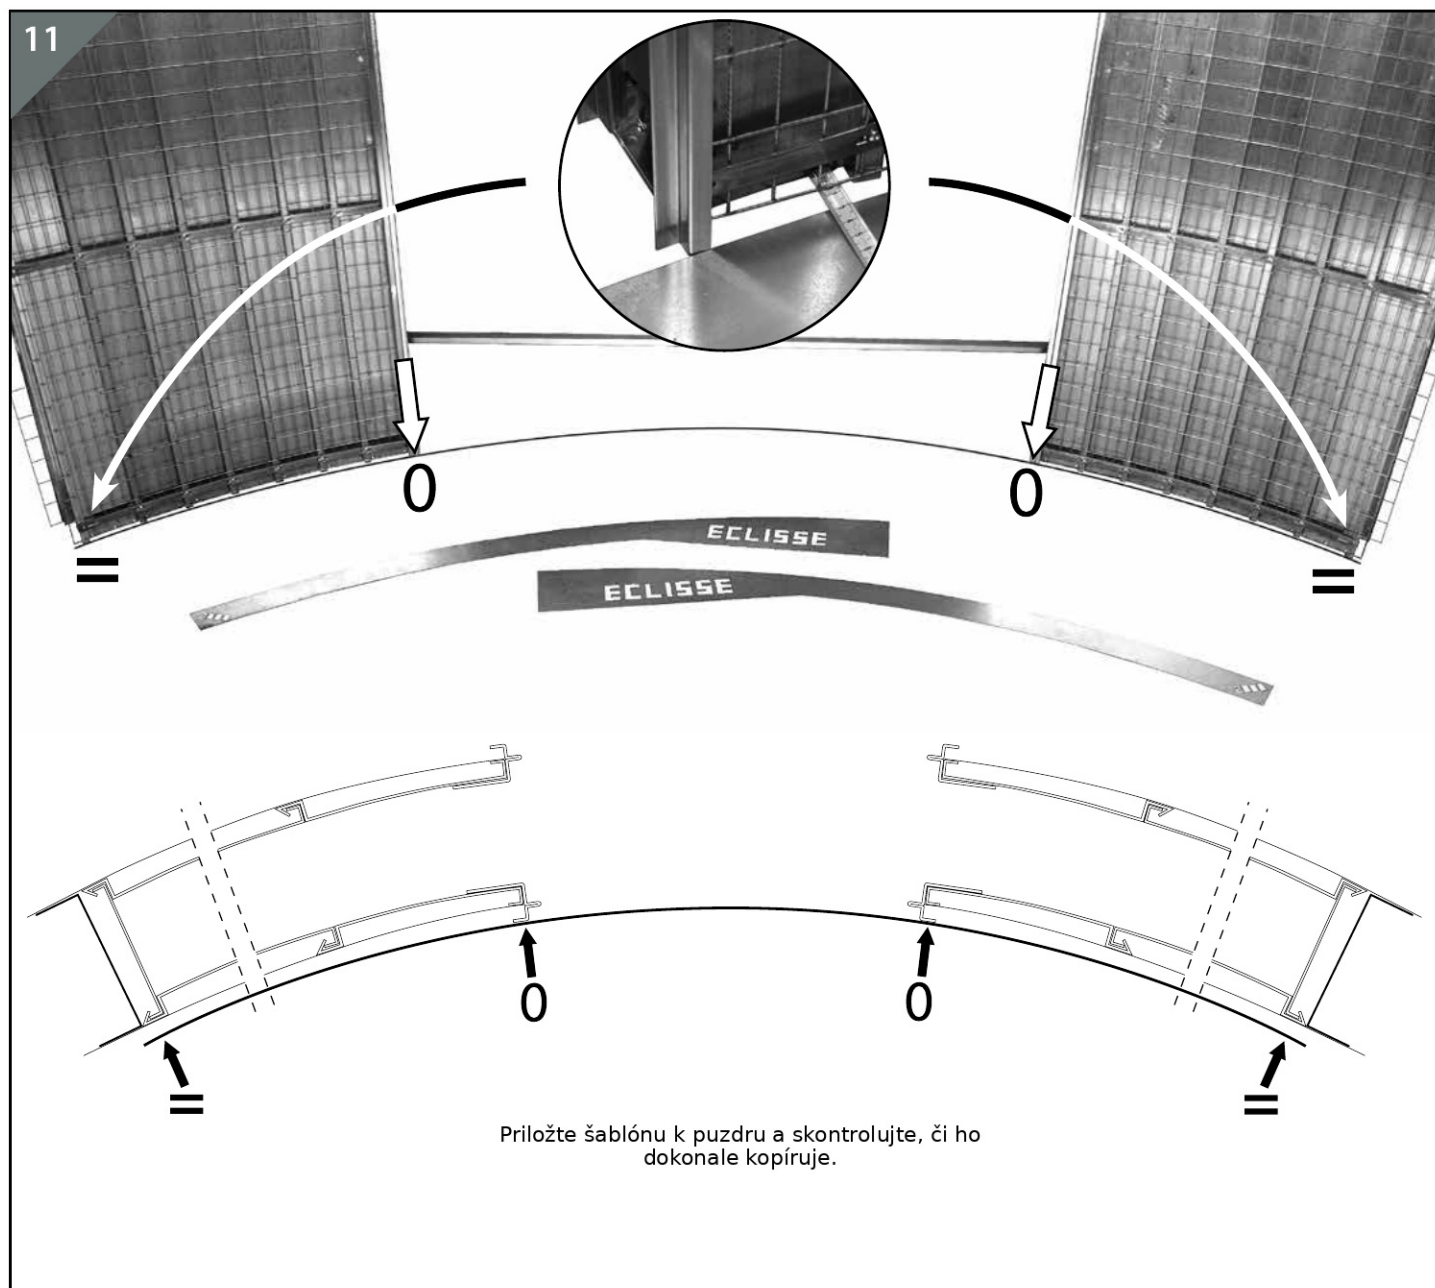

SADROKARTÓN

MURIVO

Ďalej pokračujte v montáži podľa krokov 5, 6a a 7a.

Ďalej pokračujte v montáži podľa krokov 5 a 7b.



ECLISSE Slovakia, s.r.o.
Zvolenská cesta 23 - 974 05 Banská Bystrica
Telefón: 048 416 07 00
eclisse@eclisse.sk - www.eclisse.sk

Záručné podmienky
nájdete na
www.eclisse.sk



07/2014 © ECLISSE, všetky práva vyhradené - je zakázané úplné alebo čiastočné mechanické či elektronické použitie alebo zverejňovanie textov, obrázkov a náčrtov obsiahnutých v tejto publikácii bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti ECLISSE.
603019900